

**Station d'appartement standard avec écouteur**  
1281 ..


**GIRA**



## Description d'appareil

---

La station d'appartement standard avec écouteur fait partie du système de communication de porte Gira et comprend les éléments suivants:

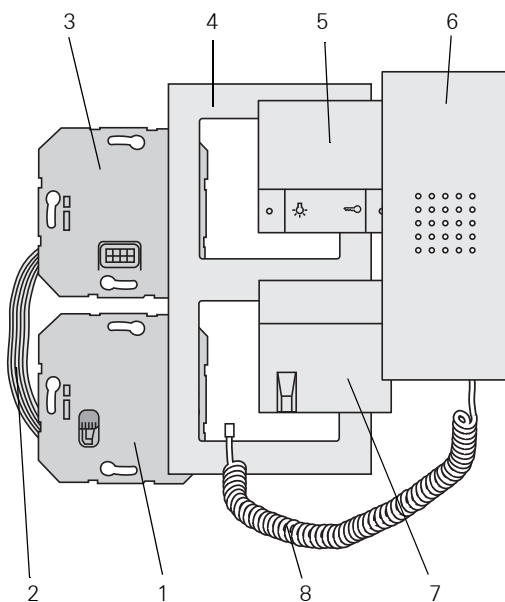


- 1 Module écouteur
- 2 Câble de liaison audio
- 3 Coupleur de bus de communication de porte
- 4 Cadre de finition (non compris dans la livraison)
- 5 Logement de l'écouteur avec bouton-poussoir de commande
- 6 Écouteur
- 7 Logement de l'écouteur avec branchement de cordon RJ11
- 8 Cordon d'écouteur



### Attention

Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par un électricien.

La station d'appartement standard s'installe dans deux boîtes encastrées du commerce. Veuillez installer les composants de la station d'appartement standard dans l'ordre suivant:

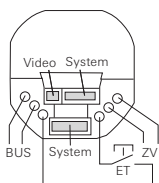

1. Raccordez le coupleur de bus de communication de porte:  
le bus 2 fils aux bornes BUS et  
le cas échéant les conducteurs du bouton d'appel d'étage aux bornes "ET".
2. Branchez le câble de liaison audio dans un des deux connecteurs d'extension système du coupleur de bus.
3. Faites passer le câble de liaison audio vers la boîte encastrée inférieure et installez le coupleur de bus dans la boîte encastrée supérieure.
4. Branchez le câble de liaison audio dans le connecteur d'extension du module écouteur.
5. Installez le module écouteur.
6. Placez le cadre de finition et insérez le logement de l'écouteur avec bouton-poussoir de commande sur le coupleur de bus.



### Logement de l'écouteur avec bouton-poussoir de commande

Le logement de l'écouteur avec bouton-poussoir de commande fonctionne uniquement sur un coupleur de bus de communication de porte. Bien qu'il s'adapte également mécaniquement sur un module intérieur de bouton-poussoir d'appel, il n'a dans ce cas cependant aucune fonction.

7. Enfichez le cordon d'écouteur dans le module écouteur.
8. Enfichez le logement de l'écouteur avec branchement de cordon RJ11 sur le module écouteur.

## Mise en service

---

Après avoir installé tous les appareils (stations de porte et d'appartement, appareil de commande etc.), vous pouvez mettre le système de communication de porte en service.

La mise en service est décrite dans le manuel système, qui est joint à l'appareil de commande.

## Commande

---



### Prendre un appel

Lors d'un appel entrant, vous soulevez simplement l'écouteur pour prendre l'appel et vous parlez, sans actionnement de touche supplémentaire, avec la personne à la station de porte.




#### Durée maximale de la communication

La durée max. de la communication est de 2 minutes. A l'expiration de ce temps, la communication est automatiquement interrompue.



### Terminer l'appel

Pour terminer la connexion vocale, vous raccrochez l'écouteur dans le logement de l'écouteur.



### Bouton-poussoir de commande


A l'aide du bouton-poussoir de commande, on exécute les fonctions suivantes:


#### Ouvrir la porte

Appuyez sur la touche .

Pour plusieurs portes, l'ouvre-porte dont la station de porte a transmis l'appel est actionné dans les 2 minutes. 2 minutes après la réception de l'appel ou 30 secondes après la fin de la conversation de porte, la commutation se fait vers la porte principale.

#### Allumer la lumière (en liaison avec un actionneur de commutation)





Appuyez sur la touche  pour allumer la lumière (p. ex. l'éclairage extérieur ou l'éclairage de cage d'escaliers).

## Régler le niveau sonore de la tonalité d'appel




1. Prenez l'écouteur.




2. Appuyez sur la touche  pendant 3 s.



✓ Le niveau sonore de tonalité d'appel immédiatement supérieur est appliqué à l'écouteur avec niveau sonore réduit de l'écouteur.  
Il existe au total 5 niveaux sonores.



3. Appuyez à nouveau sur la touche  pendant 3 s pour régler le niveau sonore suivant.



✓ Vous entendez le niveau sonore de tonalité d'appel immédiatement supérieur.  
Lorsque le niveau sonore le plus élevé est atteint, l'actionnement de touche suivant règle le niveau sonore le plus faible.



4. Raccrochez l'écouteur dans le logement de l'écouteur.



✓ Vous entendez le nouveau niveau sonore de tonalité d'appel réglé via l'écouteur.

### Désactiver la tonalité d'appel

La station d'appartement standard ne dispose pas d'une désactivation de la tonalité d'appel.

### Niveau sonore de l'écouteur

Le niveau sonore de l'écouteur est pré-réglé à une valeur fixe et ne peut pas être modifié.

### Mélodies de tonalité d'appel

A l'aide de différentes mélodies de tonalité d'appel, on fait la distinction entre:

- un appel de porte via le bouton-poussoir d'appel à la station de porte
- un appel d'étage via le bouton d'appel d'étage
- un appel interne via le bouton-poussoir d'appel pour station d'appartement

Les mélodies de tonalité d'appel sont affectées de manière fixe et ne peuvent pas être modifiées.

## Garantie

---

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique).

Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

# GIRA