

Mode démo Gira G1

En mode démo, les fonctions les plus importantes de Gira G1 peuvent être démontrées et essayées. En plus de la commande des fonctions du bâtiment KNX, du système de communication de porte et de prévisions météo, il est également possible d'effectuer plusieurs réglages sur Gira G1. Vous pouvez p. ex. modifier la succession des vignettes ou définir vos propres favoris.

Vous pouvez mettre en mode démo n'importe quel Gira G1 en introduisant dans Gira G1 une carte microSD avec le projet de démo. Il est également possible d'utiliser des appareils projetés. Un projet déjà présent sur Gira G1 n'est pas modifié ni affecté par le fonctionnement en mode démo.

Veuillez vous assurer que la version linguistique du mode démo corresponde à la langue sélectionnée sur Gira G1. Si vous souhaitez p. ex. faire fonctionner le mode démo en anglais, il faut régler Gira G1 sur « Anglais » comme langue d'affichage. Si les versions linguistiques ne concordent pas, le mode démo est affiché en allemand.

Alimentation en tension

En mode démo, le Gira G1 est alimenté en tension via le mécanisme PoE : C'est pourquoi il faut soit raccorder le mécanisme PoE à un injecteur PoE, ou à un commutateur compatible PoE.


(Pour le mode démo, aucune liaison réseau ni Internet n'est nécessaire.)

Préparation de la carte microSD

Le mode démo du Gira G1 est démarré lorsqu'une carte microSD avec un projet démo spécifique se trouve dans l'appareil. Vous vous procurez le projet de démo via la page d'accueil Gira à l'adresse www.download.gira.de.

La carte microSD avec le projet démo doit rester dans Gira G1 pendant toute la durée du fonctionnement démo.

- 1 Formatez la carte microSD (max. 32 Go) sur le système fichier FAT32.
Attention : Lors du formatage de la carte microSD, désactivez la fonction « Formatage rapide ».
- 2 Téléchargez le fichier ZIP avec le mode démo à partir de la page d'accueil Gira.
- 3 Décompactez le fichier ZIP.
- 4 Copiez le dossier « Gira » avec tous les sous-dossiers sur la carte microSD (il ne doit pas y avoir d'autres fichiers sur la carte Mi-croSD).
- 5 Introduisez la carte microSD dans Gira G1.
L'emplacement pour la carte microSD se trouve au dos de l'appareil, dans le coin inférieur droit.
Veuillez à ce que la carte microSD s'encliquette de manière audible.
- 6 Le mode démo démarre automatiquement dès que le Gira G1 est raccordé à la tension.

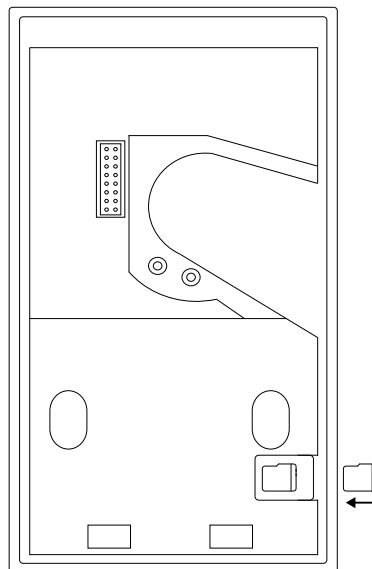

Terminer le mode démo

Pour terminer le mode démo, veuillez retirer la carte microSD du Gira G1. Pour retirer la carte microSD, enfoncez légèrement la carte MicroSD dans l'appareil pour déverrouiller la carte. Il est ensuite facile de retirer la carte microSD. Il est alors possible d'utiliser à nouveau normalement le Gira G1.

Manipulation d'un adaptateur de carte SD

Beaucoup de cartes MicroSD comportent un adaptateur de cartes SD. Celui-ci n'est pas nécessaire pour le fonctionnement dans Gira G1. L'adaptateur est nécessaire si vous souhaitez utiliser la carte microSD dans l'emplacement de carte SD de votre ordinateur portable.

