

Antenska vtičnica GEDU 10

Koda za naročanje: 0041 00

Antenska vtičnica GEDU 15

Koda za naročanje: 0042 00

Antenska vtičnica GEDU 20

Koda za naročanje: 0927 00

Opis

Za skupinske antenske sisteme, kabelske in satelitske hišne razdelilne sisteme.
Dva enakovredna izhoda (vtičnica in vtič) po standardu IEC 169-2 (DIN 45 325).
Poljubna priključitev RF, TV in satelitskih sprejemnikov.

Izpolnjuje zahteve predpisa 1 R 8-15 ter standarda DIN V VDE 0855.

Merilo oklopa

do 470 MHz ≥ 75 dB


470 - 1000 MHz ≥ 65 dB

1000 - 2.400 MHz ≥ 55 dB


Možna uporaba za prehodno in končno dozo (glejte slike 7 in 8, stran 4).

Poenostavljena priključitev in lahka montaža koaksialnega kabla s preklopno objemko s stranskim odpiranjem.

Za priključitev mini koaksialnega kabla in koaksialnega kabla do premera zunanjega vodnika 5,5 mm.

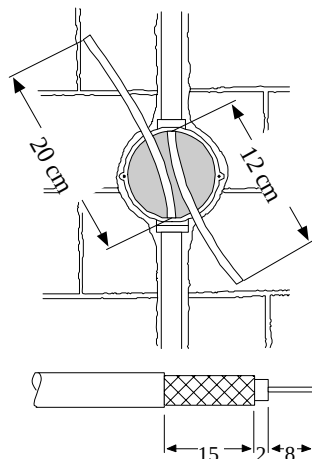Montaža


Slika: 1

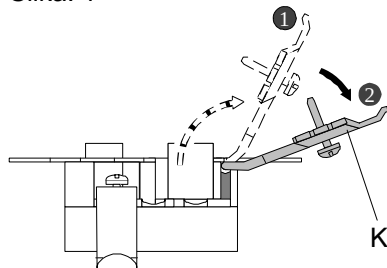


Slika: 2

1. Antenske vtičnice se lahko vstavijo v podometne doze premera 58 mm. V podometno dozo napeljite koaksialni kabel z dodatno dolžino okoli 12 in 20 cm. S koncev kablov posnemite izolacijo (slika 1).


2. Preklopno objemko K popolnoma odprite - prek položaja ① do položaja ②. V položaju ② je objemka K blokirana. (slika 2).

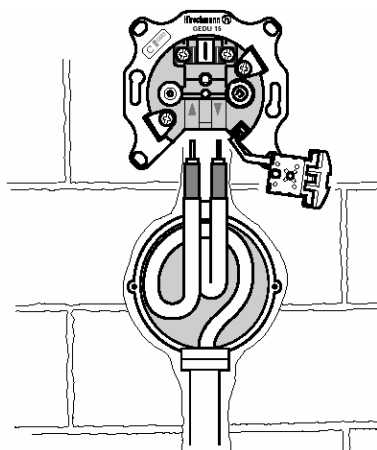


Slika: 3

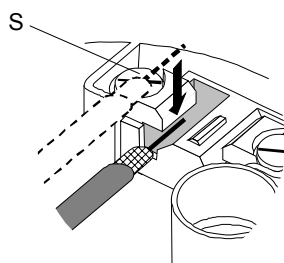

Slika: 4

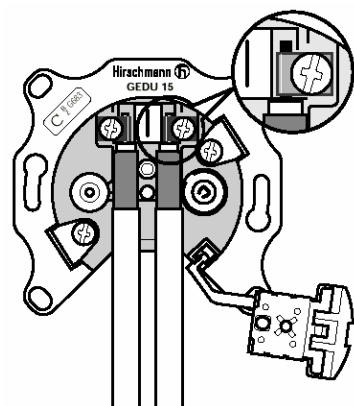


Slika: 5

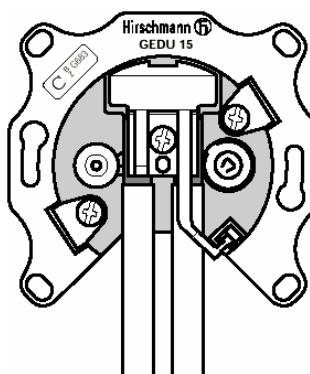

Slika: 6

3. Koaksialni kabel namestite v skladu s sliko 3.
4. Kontaktne vijake S popustite toliko, da se notranji vodnik lahko vstavi med bel in črn plastični del (slika 4).
5. Notranji vodnik pritrdite s kontaktnimi vijaki S (slika 5). Zaprite preklopno objemko K in jo privijte.
6. Antensko vtičnico vstavite v podometno dozo in jo pritrdite z obema krempljema SK (slika 6).
7. Kompletirajte antensko vtičnico.


Primeri uporabe

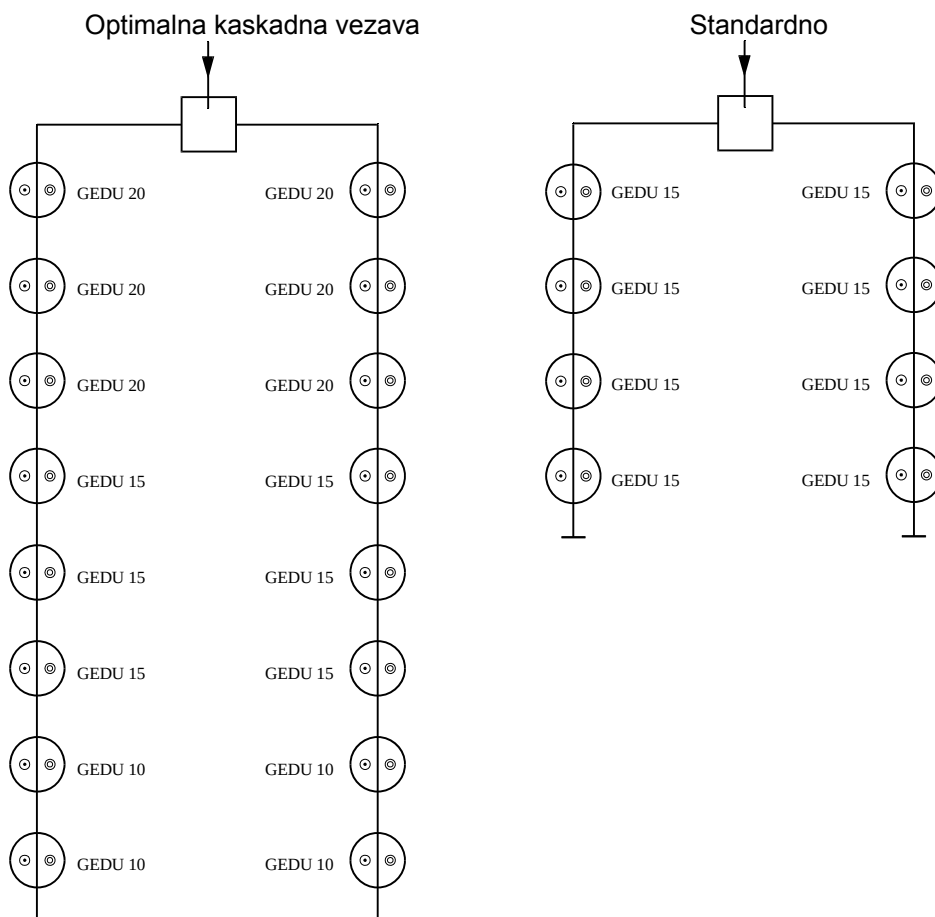

Tehnični podatki

Frekvenčno območje		f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4-30	B I-III / SK ²⁾ 47-470	B IV / V 470-862	SAT 950-2050	SAT 2050-2400
Prehodno dušenje	GEDU 10	dB	2,8	2,2	2,4	3,2	4,2
	GEDU 15	dB	1,0	0,8	0,8	1,4	1,8
	GEDU 20	dB	0,8	0,6	0,8	1,1	1,4
Dušenje na priključkih	GEDU 10	dB	11,5	10	10	10	11,5
	GEDU 15	dB	14,5	14,5	14,5	15	15,5
	GEDU 20	dB	20	20	20	20,5	21
Usmerjeno dušenje	GEDU 10	dB	35	40	36	22	20
	GEDU 15	dB	30	40	40	30	26
	GEDU 20	dB	40	44	40	30	30
Notranje sklopno dušenje	GEDU 10	dB	40	42	38	32	30
	GEDU 15	dB	18	24	24	24	24
	GEDU 20	dB	18	24	24	22	20
Razklop med 2 dozi	GEDU 10	dB	40	50	46	32	32
	GEDU 15	dB	44	54	54	44	42
	GEDU 20	dB	60	64	60	50	50


1) RK = območje za povratni kanal 2) SK = posebni kanali

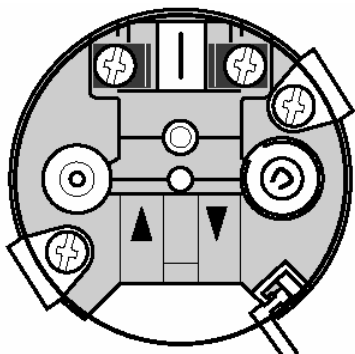

Slika: 7

Prehodna doza

Dohodni in prehodni glavni vod morata biti priključena ob upoštevanju smernih simbolov.

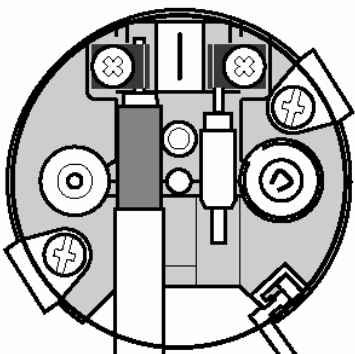

Slika: 8

V primeru uporabe za končno dozo (zadnjo dozo glavnega voda) namesto prehodnega kabla priključite zaključni upor R 77 (Gira - koda za naročanje: 0040 00).

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefaks: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com