


Οδηγίες συναρμολόγησης

εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου
0315 ..

GIRA

Χειρισμός

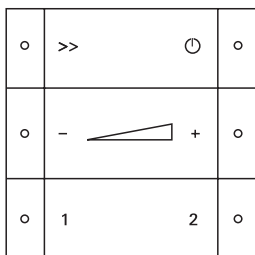

Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού

Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου χειρισμού:



Ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το ραδιόφωνο.

Ένα πάτημα μεγαλύτερης διάρκειας θέτει το ραδιόφωνο στη λειτουργία Sleep.



Ένα σύντομο πάτημα ξεκινά την αναζήτηση σταθμών.



Με πάτημα στο (-) η ένταση ήχου του ραδιοφώνου μειώνεται.

Με πάτημα στο (+) η ένταση ήχου του ραδιοφώνου αυξάνεται.

Μνήμη 1 / 2:

Με ένα σύντομο πάτημα επιλέγετε ένα αποθηκευμένο σταθμό.

Με ένα πάτημα μεγαλύτερης διάρκειας αποθηκεύετε ένα σταθμό.

Ενεργοποίηση εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου

Ανάλογα με τη διάρκεια πατήματος του πλήκτρου On/Off ☹ μπορείτε να ενεργοποιήσετε το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο στη λειτουργία "Manual" ή στη λειτουργία "Sleep":

Λειτουργία "Manual"

Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου On/Off το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο ενεργοποιείται. Παραμένει ενεργοποιημένο, μέχρι να απενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή πατώντας και πάλι το πλήκτρο On/Off.

Λειτουργία "Sleep"

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Sleep", πατήστε το πλήκτρο On/Off μέχρι να απενεργοποιηθεί σύντομα ο ήχος του ραδιοφώνου.

Στη λειτουργία "Sleep" το ραδιόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Η λειτουργία "Sleep" σηματοδοτείται με το αναβοσβήσιμο της LED κατάστασης "ON".

Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Sleep" όταν το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο. Για αυτό θα πρέπει να πατήσετε για περ. 5 s το πλήκτρο On/Off.



Αυτόματη ενεργοποίηση

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο προσφέρει τη λειτουργία να ενεργοποιείται μαζί με το φωτισμό του χώρου ή μέσω ενός χρονοδιακόπτη. Αυτή η λειτουργία ωστόσο εξαρτάται από το ιδιαίτερο περιβάλλον εγκατάστασης στην κατοικία σας. Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας, αν αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο σας.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Η ένταση ήχου ρυθμίζεται με τα δύο πλήκτρα (+) και (-).

Πατήστε το δεξιό πλήκτρο (+) για να αυξήσετε την ένταση ήχου.

Πατήστε το αριστερό πλήκτρο (-) για να μειώσετε την ένταση ήχου.



Συμπεριφορά στην ενεργοποίηση

Στην ενεργοποίηση ρυθμίζεται ο σταθμός που είχατε επιλέξει τελευταία (μνήμη 1/2 ή χειροκίνητη επιλογή με αναζήτηση) με την τελευταία ρύθμιση για την ένταση ήχου.

Αναζήτηση σταθμών

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμών πατήστε σύντομα το πλήκτρο αναζήτησης >>. Κατά την αναζήτηση ανάβει η LED >> και ο ήχος του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου απενεργοποιείται. Μόλις βρεθεί ένας σταθμός, η LED >> σβήνει και ακούγεται ο σταθμός.



Αναζήτηση σταθμών

Η φορά αναζήτησης γίνεται με αύξουσα συχνότητα. Όταν φτάσει το άνω όριο της ζώνης συχνοτήτων (108,00 MHz), το ραδιόφωνο εναλλάσσει στο κάτω όριο της ζώνης συχνοτήτων (87,50 MHz) και συνεχίζει την αναζήτηση. Όταν η αναζήτηση φτάσει ξανά στην αρχική συχνότητα, το ραδιόφωνο εναλλάσσει αυτόματα σε μία μεγαλύγερη βαθμίδα ευαισθησίας. Έτσι είναι δυνατή η λήψη ακόμα και των πιο αδύναμων σταθμών.

Αποθήκευση σταθμού

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο διαθέτει δύο θέσεις αποθήκευσης, στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε από ένα σταθμό. Με την αναζήτηση σταθμών επιλέξτε το σταθμό, τον οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε. Για να αποθηκεύσετε τον επιθυμητό σταθμό, πατήστε το σχετικό πλήκτρο αποθήκευσης τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα.

Μόλις πατήσετε το πλήκτρο αποθήκευσης, ο ήχος του ραδιοφώνου απενεργοποιείται. Κρατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης πατημένο, μέχρι να ακουστεί ξανά ο αποθηκευμένος σταθμός και να ανάψουν οι δύο LED κατάστασης "Μνήμη 1" και "Μνήμη 2".

Αυτή η ακουστική και οπτική επιβεβαίωση σηματοδοτεί την επιτυχή αποθήκευση του σταθμού.




Επεγγραφή μνήμης

Αν η θέση αποθήκευσης είναι ήδη κατειλημμένη από ένα σταθμό, αυτός ο σταθμός αντικαθίσταται από το νέο σταθμό κατά την αποθήκευση.

Επιλογή σταθμού

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο αποθήκευσης για να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο σταθμό. Ο αποθηκευμένος σταθμός ρυθμίζεται και η LED κατάστασης της θέσης αποθήκευσης ανάβει.

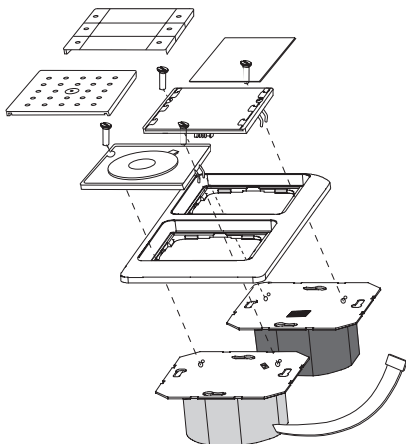

Εικόνα 2: Κατασκευή του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο αποτελείται από το τμήμα ισχύος (γκρι), την πρόσοψη του ηχείου, το στοιχείο του ραδιοφώνου (μαύρο) και το στοιχείο χειρισμού. Τα δύο εντοιχιζόμενα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με ένα καλώδιο και τοποθετούνται κατά επιλογή το ένα κάτω ή δίπλα από το άλλο σε δύο εντοιχιζόμενα κουτιά.



Στοιχείο χειρισμού

Το στοιχείο χειρισμού σχεδιάστηκε ειδικά για το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο. Στο στοιχείο ραδιοφώνου ταιριάζουν μηχανικά αισθητήρες αφής EIB, ωστόσο δεν έχουν καμία λειτουργία.



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Για λόγους ασφαλείας, ο αγωγός για την παροχή τάσης (230 V) δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο εντοιχιζόμενο κουτί του τμήματος του ραδιοφώνου.

Συναρμολογήστε το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο στην εσωτερική περιοχή με προστασία από σταγόνες και πιτσίλισμα.

Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές προκαλούν σήματα παρεμβολής, τα οποία εν μέρει λαμβάνονται και από τα ραδιόφωνα.


Για αυτό το λόγο, με τον άμεσο συνδυασμό του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου με ηλεκτρονικές συσκευές σε μία μονάδα εγκατάστασης μπορεί να προκύψουν παρεμβολές στη λήψη.

Έτσι, πριν την εγκατάσταση ενός τέτοιου συνδυασμού διενεργήστε ένα επιτόπιο έλεγχο λειτουργίας. Οι ενδεχόμενες παρεμβολές μπορούν να μειωθούν με διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των εντοιχιζόμενων συσκευών.

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο εγκαθίσταται σε δύο εντοιχιζόμενα κουτιά σύνδεσης (σύσταση: βαθιά κουτιά). Στη χωνευτή εγκατάσταση χρησιμοποιήστε ένα 2πλό κουτί συσκευής, επειδή τα ανοίγματα σύνδεσης των απλών κουτιών είναι πολύ στενά για το καλώδιο σύνδεσης του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου.


Παρακαλούμε εγκαταστήστε τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου με την ακόλουθη σειρά:

1. Συνδέστε την τάση τροφοδοσίας (230 V) στις επαφές L/N του τμήματος ισχύος.

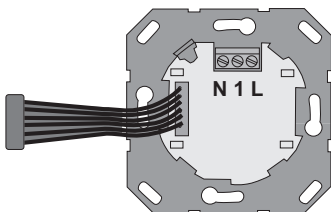

Εικόνα 3: Τμήμα ισχύος (γκρι στοιχείο)

2. Ενδεχομένως συνδέστε την είσοδο επέκτασης 230 V (1) (βλ. σελ. 10).
3. Διευθετήστε το καλώδιο σύνδεσης για το δεύτερο κουτί.
4. Τοποθετήστε το τμήμα ισχύος στο εντοιχιζόμενο κουτί.
5. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο στοιχείο ραδιοφώνου. Για λόγους λειτουργίας το σύρμα γείωσης (PE) μπορεί να συνδεθεί στην επαφή X.

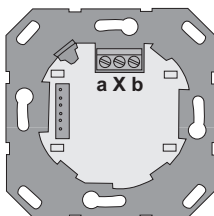

Εικόνα 4: Στοιχείο ραδιοφώνου (μαύρο στοιχείο)

6. Ενδεχομένως συνδέστε την είσοδο επέκτασης χωρίς δυναμικό (a/b) (βλ. σελ. 11).
7. Τοποθετήστε το στοιχείο ραδιοφώνου.
8. Τοποθετήστε το πλαίσιο κάλυψης και συνδέστε την πρόσοψη ηχείου καθώς και το στοιχείο χειρισμού.




Αντικλεπτική ασφάλεια

Για αντικλεπτική ασφάλεια μπορείτε να στερεώσετε την πρόσοψη ηχείου και το στοιχείο χειρισμού με τις παρεχόμενες βίδες. Για αυτό θα πρέπει προηγουμένως να αφαιρέσετε τα καλύμματα από τις δύο προσόψεις.

Λειτουργία επέκτασης

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο διαθέτει δύο εισόδους επέκτασης. Μία είσοδο επέκτασης χωρίς δυναμικό και μία 230 V. Μέσω αυτών των εισόδων επέκτασης το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με τηλεχειρισμό.


Με την είσοδο επέκτασης 230 V του τμήματος ισχύος το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο μπορεί π.χ. να ενεργοποιηθεί μαζί με το φωτισμό του χώρου. Για αυτό το σκοπό, η φάση λειτουργίας του διακόπτη συνδέεται στην είσοδο επέκτασης 230 V του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου (βλ. Εικόνα 5).

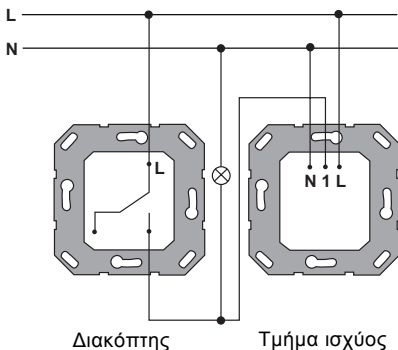

Εικόνα 5: Διακόπτης απενεργοποίησης στην είσοδο επέκτασης 230 V του τμήματος ισχύος

Στην είσοδο επέκτασης χωρίς δυναμικό του στοιχείου ραδιοφώνου μπορεί να συνδεθεί π.χ. ένας διακόπτης, μέσω του οποίου μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο.

Στη χωρίς δυναμικό είσοδο επέκτασης μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε την επαφή σύνδεσης ενός χρονοδιακόπτη (βλ. Εικόνα 6). Ο συνδυασμός εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο και χρονοδιακόπτη μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί ως ραδιόφωνο-ξυπνητήρι.

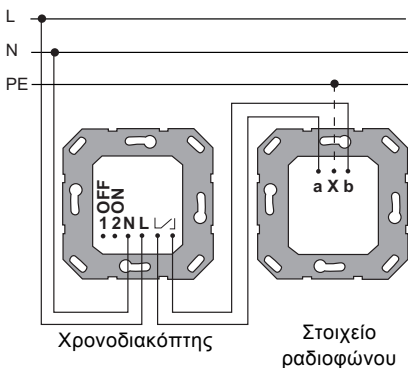

Εικόνα 6: Χρονοδιακόπτης στη χωρίς δυναμικό είσοδο επέκτασης του στοιχείου ραδιοφώνου



Προσοχή

Στη χωρίς δυναμικό είσοδο επέκτασης του στοιχείου ραδιοφώνου (επαφή a/b) δεν επιτρέπεται να συνδεθεί τάση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας:	AC 230 V
Περιοχή θερμοκρασίας:	0 °C έως + 50 °C
Υγρασία αέρα:	25 έως 90%
Περιοχή συχνοτήτων:	87,50 έως 108,00 MHz
Είδος προστασίας:	IP 20
Σύνδεση:	Βιδωτές επαφές 2,5 mm ² ή 2 x 1,5 mm ²



Πρώτη έναρξη λειτουργίας

Στην πρώτη έναρξη λειτουργίας ενεργοποιείται η λειτουργία Autostore: Η αναζήτηση σταθμών ξεκινά αυτόματα από το κάτω όριο της ζώνης συχνοτήτων (87,50 MHz). Οι δύο πρώτοι σταθμοί που εντοπίζονται, καταλαμβάνουν αυτόματα τις θέσεις αποθήκευσης 1 και 2.

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Συστήματα ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Τηλ. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA