

Μονάδα Χειρισμού M218 / I01

Αρ. παραγγελίας: 0538 xx, 0540 xx

Λειτουργία

Η μονάδα χειρισμού M218 επιτρέπει τον τηλεχειρισμό του συστήματος πολυχώρου Renox M51 στα διάφορα δωμάτια. Η μονάδα χειρισμού M218 συνδυάζεται ιδανικά με τη μονάδα οθόνης M217, το οποίο επιτρέπει τον απλό και λογικό χειρισμό του μουσικού συστήματος.

Στη συσκευασία της μονάδας ελέγχου M217 / M218 περιλαμβάνεται ένα καλώδιο σύνδεσης.



Υπόδειξη κινδύνων

Η εσφαλμένη συναρμολόγηση αυτής της συσκευής σε περιβάλλον με προϊόντα χαμηλής τάσης (230 V AC) μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές ή υλικές βλάβες.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση σε κυκλώματα χαμηλής τάσης και δεν επιτρέπεται να συνδέεται ποτέ σε χαμηλή τάση (230 V AC).


Η συσκευή πρέπει να συναρμολογείται, να συνδέεται ή να αφαιρείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Το ειδικευμένο προσωπικό αποτελείται από άτομα, τα οποία με βάση την εκπαίδευση, την εμπειρία και την κατάρτισή τους για σχετικά πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν τις απαιτούμενες δραστηριότητες και συνεπώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν πιθανούς κινδύνους.

Τα στοιχεία και οι οδηγίες σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή κινδύνων και ζημιών.

Συναρμολόγηση

Η σύνδεση πραγματοποιείται με ένα φισ φοίνιξ δύο τεμαχίων (3-πολικό). Για καλώδιο η Renox συνιστά ένα δισύρματο θωρακισμένο καλώδιο (καλώδιο μικρόφωνου), στο οποίο η θωράκιση λειτουργεί ως γείωση.

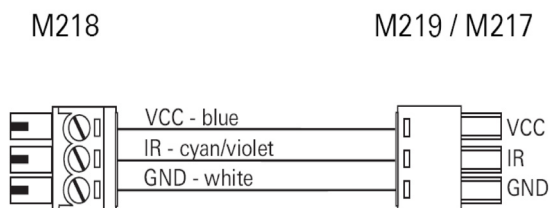


Υπόδειξη

Σε περίπτωση συνδυασμού της μονάδας χειρισμού M218 με τη μονάδα οθόνης M217, πρέπει να ενεργοποιείται μόνο ένας από τους υπέρυθρους δέκτες. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις.

Εγκατάσταση

1. Βιδώστε το φέροντα δακτύλιο (4) με το εντοιχιζόμενο ή το επίτοιχο κουτί.
2. Απογυμνώστε το καλώδιο εγκατάστασης και περάστε το μέσα από το φέροντα δακτύλιο (4).
3. Συνδέστε το καλώδιο στο βιδωτό σύνδεσμο φως.
4. Συνδέστε το σύνδεσμο φως με το σύνδεσμο κάρτας στην πίσω πλευρά της επιφάνειας χειρισμού (1).
5. Τοποθετήστε την επιφάνεια χειρισμού (1) με το πλαίσιο κάλυψης (3) στο φέροντα δακτύλιο (4) έτσι, ώστε οι σύνδεσμοι συγκράτησης (2) της επιφάνειας χειρισμού (1) να εφαρμόζουν στην εσοχή του φέροντα δακτυλίου (4).
6. Πιέστε την επιφάνεια χειρισμού (1) στο φέροντα δακτύλιο (4), μέχρι να αγκιστρώσουν οι σύνδεσμοι συγκράτησης.

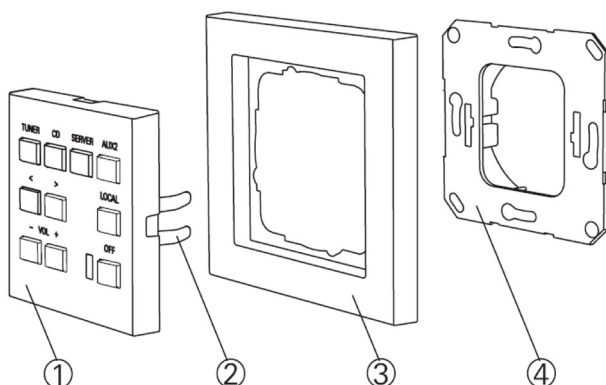

Διακόπτες DIL (πίσω πλευρά)

Με τους διακόπτες DIL στην πίσω 5
ό κατασβίδι.

DIL	Λειτουργία	Περιγραφή	Εργοστασιακή ρύθμιση
1	Υπέρυθρο μάτι ON/Off	Εσωτερικός υπέρυθρος δέκτης	Ενεργό
2	LED	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση η LED	Ενεργό
3		Ελεύθερο	Ανενεργό
4			Ανενεργό

Έναρξη λειτουργίας και λειτουργία

Για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας χειρισμού, η τελευταία θα πρέπει να συνδέεται σε ένα σύστημα πολυχώρου Revox M51 ή σε ένα δευτερεύοντα ενισχυτή Revox M219.

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη για την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργία ανατρέξτε στις οδηγίες της Revox.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για περαιτέρω ερωτήσεις είναι ο εξουσιοδοτημένος έμπορος της Revox ή η Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, τηλ.: +49 7721-8704-0).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος: 17 mA

Σύνδεση: Βιδωτός σύνδεσμος φως
3 x 0,15 έως 1 mm²

Μήκος αγωγού: Μέγ. 30 m έως τη μονάδα οθόνης M217
Μέγ. 100 m έως το σύστημα πολυχώρου Revox M51, το δευτερεύοντα ενισχυτή Revox M219

Παράλληλη λειτουργία: Μέγ. 5 μονάδες χειρισμού M218 σε παράλληλη σύνδεση

Περιοχή θερμοκρασίας: -5 °C έως +45 °C

Είδος προστασίας: IP 20

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Τηλέφωνο: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com