

Ovládací jednotka M218 / I01

Objednací číslo: 0538 xx, 0540 xx

Funkce

Ovládací jednotka M218 umožňuje dálkové ovládání zařízení Revox Multiroom M51 v různých prostorách. Ideální je kombinace ovládací jednotky M218 se zobrazovací jednotkou M217, což umožňuje jednoduché a logické ovládání hudebního zařízení.

U řídící jednotky M217 / M218 je připojovací kabel součástí dodávky.



Upozornění na nebezpečí

Neodborná montáž tohoto přístroje v blízkosti nízkonapěťových výrobků (230 V stř.) může zapříčinit nejzávažnější zdravotní nebo materiálové škody.

Tento výrobek je určen pro připojení do slaboproudých obvodů a nikdy nesmí být připojen k síti s nízkým napětím (230 V stř.).


Přístroj smí montovat, připojovat nebo odstraňovat jen kvalifikované osoby.

Kvalifikované osoby jsou osoby, které na základě svého vzdělání, zkušeností a školení o platných normách, ustanoveních a předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví jsou oprávněny provádět požadované činnosti a přitom rozpoznat možná nebezpečí a zabránit jim.

Údaje a pokyny v tomto návodu pro instalaci musí být vždy dodržovány, aby se zabránilo vzniku ohrožení a škodám.

Montáž

Připojení se provádí pomocí dvojdílných konektorů Phoenix (3pól.). Jako kabel doporučuje Revox dvoužilový stíněný kabel (mikrofonní kabel), u něhož stínění slouží jako kostra.

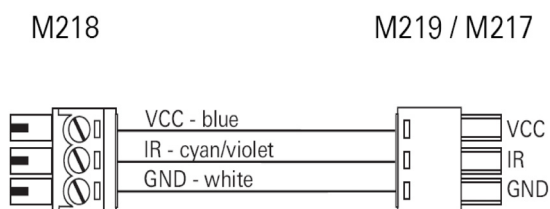


Informace

Při kombinaci ovládací jednotky M218 a zobrazovací jednotky M217 je třeba aktivovat jen jeden z infračervených přijímačů. Jinak může dojít ke konfliktům.

Instalace

1. Přišroubujte nosný kroužek (4) ke krabici pod omítku nebo na omítku.
2. Odizolujte instalační kabel a protáhněte jej nosným kroužkem (4).
3. Kabel připojte k šroubovacímu konektorovému spoji.
4. Konektorový spoj propojte s konektorem na zadní straně ovládací plochy (1).
5. Ovládací plochu (1) s krycím rámečkem (3) nasadte na nosný kroužek (4) tak, aby přídržovací svorky (2) ovládací plochy (1) mohly dosednout do vybrání nosného kroužku (4).
6. Ovládací plochu (1) přitlačte na nosný kroužek (4), až přídržovací svorky zaklapnou.

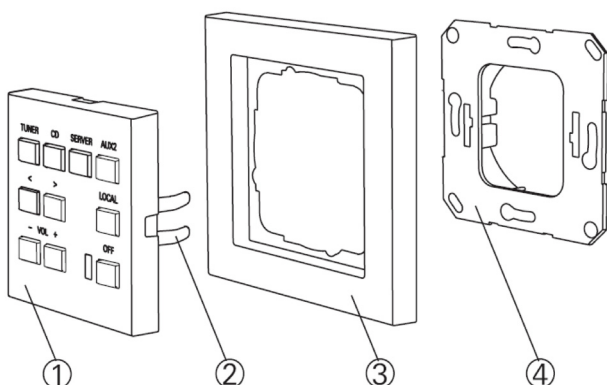

Spínač DIL (zadní strana)

Pomocí spínačů DIL na zadní straně M218 se konfiguruje základní nastavení.

Použijte k tomu malý šroubovák.

DIL	Funkce	Popis	Nastavení z výroby
1	Infračervený objektiv ZAP/Vyp	Interní infračervený přijímač	Zapnuto
2	LED	Kontrolka LED Zapnuto/Vypnuto	Zapnuto
3		Neobsazeno	Vypnuto
4			Vypnuto

Uvedení do provozu a provoz

K uvedení ovládací jednotky do provozu musí být tato připojena k některému zařízení Revox Multiroom M51 nebo k zesilovači Revox pro vedlejší místnosti M219.

Informace a podporu pro uvedení do provozu a provoz najdete v návodech Revox.

Kontaktní partner pro další dotazy je odborný prodejce Revox nebo Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0).

Technické údaje

Odběr proudu: 17 mA

Připojení: Šroubovací konektorový spoj
3 x 0,15 až 1 mm²

Délky vedení: max. 30 m k zobrazovací jednotce M217
max. 100 m k zařízení Revox Multiroom M51, zesilovač Revox pro vedlejší místnosti M219

Paralelní provoz: max. 5 ovládacích jednotek M218 zapojeno paralelně

Rozsah teploty: -5 °C až +45 °C

Druh ochrany: IP 20

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com