

Unitate de operare M218 / I01

Nr. comandă: 0538 xx, 0540 xx

Funcționarea

Unitatea de operare M218 permite comanda de la distanță a instalației Revox Multiroom M51 în diferite încăperi. Unitatea de operare M218 se poate combina în mod ideal cu unitatea de afișare M217, ceea ce permite o operare simplă și logică cu instalația muzicală.

La unitatea de control M217 / M218, pachetul de livrare conține un cablu de legătură.



Indicație privind pericolele

Un montaj incorect la acestui aparat într-un mediu cu produse de joasă tensiune (230 V AC) poate provoca afecțiuni ale sănătății sau prejudicii materiale dintre cele mai grave.

Acest produs este destinat racordării în circuite de curenți slabi (până la 42 V) și nu are voie să fie racordat niciodată în circuite de joasă tensiune (230 V AC).


Lucrările de montare, racordare sau înlăturare a aparatului sunt permise numai personalului calificat.

Prin personal calificat se denumesc persoanele care, pe baza calificării, experienței și instruirii în materie de norme, dispoziții și prescripții de prevenire a accidentelor, sunt îndreptățite să desfășoare activitățile necesare, să recunoască pericolele posibile și să le evite.

Pentru evitarea pericolelor și prejudiciilor, respectarea datelor și instrucțiunilor din acest manual de instalare are un caracter obligatoriu în permanență.

Montarea

Racordarea se realizează cu o fișă dublă Phoenix (cu 3 borne). Revox recomandă să se utilizeze un cablu bifilar ecranat (cablu de microfon), la care ecranarea servește ca masă.

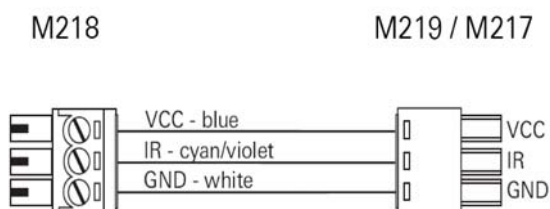


Indicație

În cazul combinării unității de operare M218 cu unitatea de afișare M217, se va activa numai unul dintre receptoarele IR. În caz contrar, este posibilă apariția de conflicte.

Instalarea

1. Asamblați filetat inelul portant (4) cu doza sub tencuială sau cu doza aparentă.
2. Desizolați cablul de instalare și duceți-l prin inelul portant (4).
3. Racordați cablul la conectorul cu filet.
4. Legați conectorul la conectorul plăcii imprimate de pe partea posterioară a panoului de operare (1).
5. Așezați panoul de operare (1) cu rama de acoperire (3) pe inelul portant (4), astfel încât clemele de susținere (2) a panoului de operare (1) să se așeze în degajarea inelului portant (4).
6. Presați panoul de operare (1) pe inelul portant (4), până când clemele de susținere se cuplează.

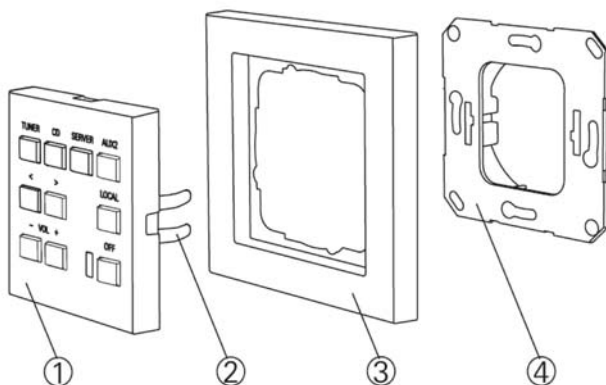

Punerea în funcțiune și funcționarea

Pentru punerea în funcțiune a unității de operare, aceasta trebuie să fie conectată la o instalație Revox Multiroom M51 sau la un amplificator pentru post secundar Revox M219.

Informațiile și datele de asistență tehnică pentru punere în funcțiune și funcționare sunt prezentate în manualele Revox.

Date tehnice

Consum de curent: 17 mA

Conexiune: Conector cu filet
3 x 0,15 până la 1 mm²

Lungime conductor: max. 30 m până la unitatea de afișare M217
max. 100 m până la instalația Revox Multiroom M51, amplificatorul pentru post secundar Revox M219

Comutatoarele DIL (partea posterioară)

Cu comutatoarele DIL de pe partea posterioară a aparatului M218, se configurează reglajele de bază.

În acest scop, folosiți o șurubelniță mică.

DIL	Funcția	Descriere	Setare din fabric.
1	Ocular IR PORNIT/ Oprit	Receptor intern de infraroșii	Pornit
2	LED	Activare/dez- activare LED	Pornit
3		Nealocat	Oprit
4			Oprit

Partenerul de legătură pentru relații suplimentare este reprezentantul comercial Revox sau Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0).

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com