

Prikazovalnik M217

Koda za naročanje: 0539 xx, 0540 xx

Funkcija

Prikazovalnik M217 prikazuje najpomembnejše funkcije in informacije sistema Revox Multiroom v glavnem in stranskem prostoru.

V idealnih primerih se prikazovalnik M217 uporablja skupaj s krmilno enoto M218, kar omogoča preprosto in logično upravljanje glasbenih sistemov.

Pri kontrolni enoti M217 / M218 je v dobavnem obsegu vključen povezovalni kabel.



Varnostno opozorilo

Nestrokovna montaža te naprave v okolju z nizkonapetostnimi izdelki (230 V AC) lahko povzroči težje poškodbe oseb ali poškodbe na opremi.

Izdelek je predviden za priključitev na tokokroge za malo napetost. Nikoli ga ne priključite na nizko omrežno napetost (230 V AC).

Napravo lahko montirajo, priključijo ali odstranijo samo strokovno usposobljene osebe. Strokovno usposobljene osebe so osebe, ki imajo potrebno strokovno izobrazbo, znanje in izkušnje v smislu ustreznih standardov, določb in predpisov iz varstva pri delu ter so upravičene za izvajanje potrebnih opravil in so sposobne prepoznati ter se izogniti morebitnim nevarnostim.

Za preprečitev nevarnosti in poškodb vedno upoštevajte podatke in navodila v teh navodilih za namestitev.

Montaža

Med postopkom namestitve in po namestitvi preprečite morebiten pritisk na zaslon!



Navodilo

V primeru samostojne uporabe prikazovalnika (brez krmilne enote M218) mora biti IR sprejemnik vključen. V ta namen mora biti DIP stikalo 1 na zadnji strani prikazovalnika vključeno.

V primeru kombinacije prikazovalnika M217 s krmilno enoto M218 je potrebno vključiti samo enega izmed IR sprejemnikov. V nasprotnem primeru lahko pride do konfliktov.

Višina vgradnje

Idealna višina vgradnje prikazovalnika M217 je približno 150 cm (sredina zaslona). Ta višina tudi manjšim osebam zagotavlja ustrezen kot za odčitavanje ter udobno upravljanje prikazovalnika in krmilne enote.

Krmilna enota mora biti nameščena pod prikazovalnik.


Priključitev

Za priključitev na sistem Revox Multiroom M51 ali Revox ojačevalnik za stranski prostor M219 priporoča podjetje Revox uporabo 4-žilnega telefonskega kabla (1 x 4x 0,5 mm²) z vtičem RJ11 (modularni - 6P4C).

Največja dolžina kabla: 100 metrov.


M217

M51 / M219

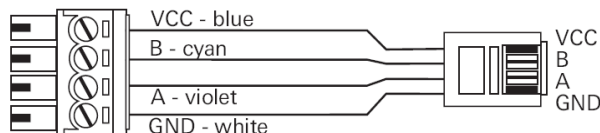

Namestitev

1. Nosilni obroč (4) privijte v podometno ali nadometno dozo.
2. Z inštalacijskega kabla posnemite izolacijo in ga napeljite skozi nosilni obroč (4).
3. Kabel priključite na vtični spojnik za vijačno pritrditev.
4. Vtični spojnik povežite s priključkom za tiskalnik na zadnji strani tipkovnice (1).
5. Tipkovnico (1) z okvirjem (3) namestite na nosilni obroč (4) tako, da montažni sponki (2) tipkovnice prideta v odprtino nosilnega obroča (4).
6. Tipkovnico (1) potisnite na nosilni obroč (4), da se montažni sponki zaskočita.

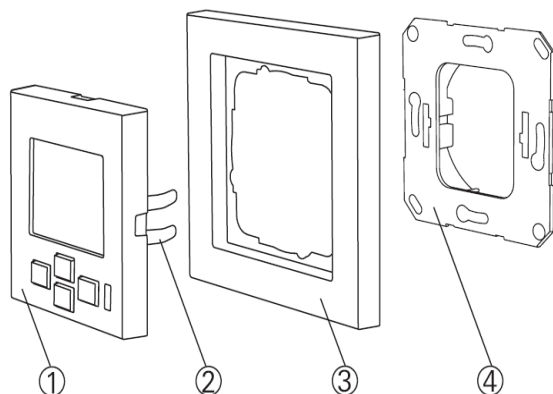

DIP stikala (zadnja stran)

DIP stikala na zadnji strani enote M217 se uporabljajo za konfiguracijo osnovnih nastavitev.

Za nastavitve uporabite majhen izvijač.

DIP	Funkcija	Opis	Tovarniška nastavitve
1	Vklop/izklop IR	Notranji infrardeči sprejemnik	Izklop
2	Delovanje A/B	Vzporedno delovanje dveh enot M217 na enem ojačevalniku za stranski prostor	Izklop delovanje A
3	Naslov	Ustrezen naslov ojačevalnika za stranski prostor M219	Izklop
4			Izklop

Zagon in delovanje

Za zagon je potrebno prikazovalnik priključiti na sistem Revox Multiroom M51 ali Revox ojačevalnik za stranski prostor M219.

Informacije in podpora za zagon in delovanje so na voljo v navodilih izdelkov Revox

Za dodatna vprašanja vam je na voljo osebje v trgovini z izdelki Revox ali zastopniki podjetja Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revov.de, info@revov.de, tel: +49 7721-8704-0).

Tehnični podatki

Tokovna poraba:	30 do 50 mA – Revox M51 50 do 100 mA – Revox M219
Priključitev:	vtični spojnik za vijačno pritrditev 4 x 0,15 do 1 mm ²
Dolžina kabla:	največ 30 m do krmilne enote M218 največ 100 m do sistema Revox Multiroom M51, Revox ojačevalnika za stranski prostor M219
Temperatura delovanja:	-5 °C do +45 °C
Stopnja zaščite:	IP 20

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefaks: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com