

Συζεύκτης Bus 3

Κωδ. παρ. : 2008 00

Συζεύκτης Bus 3 εξωτερικών αισθητήρων

Κωδ. παρ. : 2009 00

Οδηγίες χρήσης**1 Οδηγίες ασφαλείας**


Η τοποθέτηση και η σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να εκτελείται μόνο από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους.

Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών, πυρκαγιάς ή υλικών ζημιών. Διαβάστε και λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους.


Κατά την εγκατάσταση και όδευση των καλωδίων πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμοί για κυκλώματα SELV (Safety Extra Low Voltage).

Κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης προστατέψτε τη συσκευή από χρώματα, κόλλες μοκέτας, σκόνες κλπ. Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί!

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα του προϊόντος και πρέπει να βρίσκονται στα χέρια του τελικού αποδέκτη του.

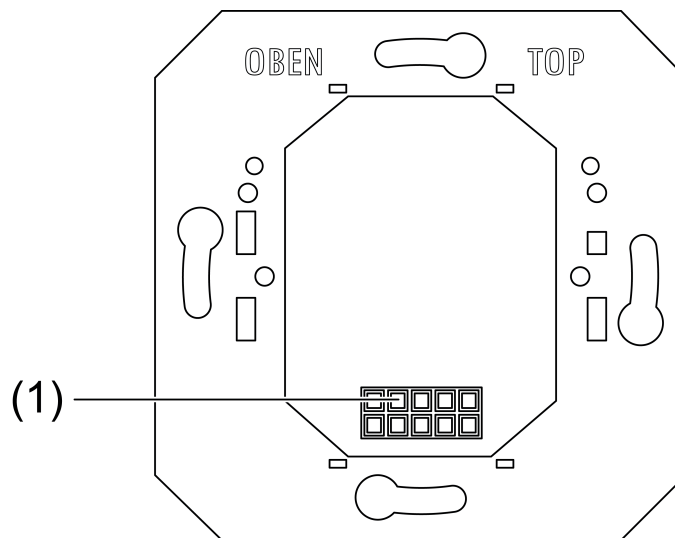2 Τοποθέτηση συσκευής

Εικόνα 1: Εμπρός πλευρά

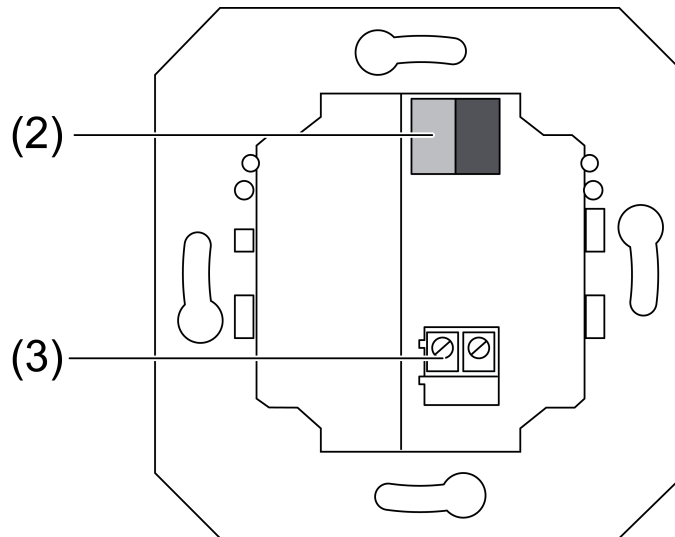

Εικόνα 2: Πίσω πλευρά

- (1) Διασύνδεση προς μονάδα εφαρμογής KNX
- (2) Σύνδεση bus
- (3) Προαιρετικά: σύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας

3 Λειτουργία

Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες

- Σύζευξη μονάδων εφαρμογής KNX με πλήκτρο προγραμματισμού σε συστήματα KNX
- Τοποθέτηση στην υποδοχή της συσκευής κατά DIN 49073

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τροφοδοσία μονάδων εφαρμογής KNX
- Ανάλογα με τον εξοπλισμό, σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων θερμοκρασίας (βλ. κεφάλαιο 5.2. Εξαρτήματα) και περαιτέρω μετάδοση του σήματος στη μονάδα εφαρμογής
-  Χωρίς μονάδα εφαρμογής η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργίες.

4 Πληροφορίες για τους εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους

4.1 Συναρμολόγηση και ηλεκτρική σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής εξαρτήματα υπό τάση στην περιοχή της τοποθέτησης.

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή αποσυνδέστε την και σκεπάστε εξαρτήματα υπό τάση

Συναρμολόγηση και σύνδεση συσκευής

Προσέξτε το σημείο τοποθέτησης. Προσέξτε τη σήμανση **TOP** = επάνω πλευρά.

- Συνδέστε τη συσκευή με τον ακροδέκτη σύνδεσης bus (2) στο καλώδιο bus. Κόκκινο = +, Μαύρο = -.
- Προαιρετικά: συνδέστε τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας στον ακροδέκτη (3).
- Συναρμολογείτε τη συσκευή στη μπρίζα.
- Τοποθετείστε τη μονάδα εφαρμογής KNX.

5 Παράρτημα

5.1 Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Θερμοκρασία αποθήκευσης/ μεταφοράς

-25 ... +70 °C

Κατηγορία προστασίας

III

Μέσο KNX

Ονομαστική τάση KNX

DC 21 ... 32 V SELV

5.2 Εξαρτήματα

Προστατευτικό κάλυμμα

Κωδ. παρ. 1493 00

Τηλεαισθητήρας

Κωδ. παρ. 0015 01

5.3 Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών). Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de