

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη


Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Περιγραφή συσκευής

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS της Gira αποτελείται από ένα στοιχείο ραδιοφώνου με πρόσωση χειρισμού και από ένα στοιχείο ηχείου με κάλυμμα. Στο στοιχείο ραδιοφώνου μπορούν κατά επιλογή να συνδεθούν ένα ή δύο ηχεία. Το ραδιόφωνο αναγνωρίζει μόνο του τα συνδεδεμένα ηχεία και εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας. Το ραδιόφωνο εγκαθίσταται σε τυπικά εντοιχιζόμενα κουτιά συσκευής. Ο χειρισμός του ραδιοφώνου πραγματοποιείται με χωρητικά πλήκτρα χειρισμού. Η πρόσωση χειρισμού διαθέτει μια οθόνη, στην οποία εμφανίζεται μεταξύ άλλων το κείμενο των σταθμών (RDS). Μέσω μιας εισόδου AUX μπορούν να τροφοδοτηθούν στο ραδιόφωνο εξωτερικές πηγές μουσικής, π.χ. MP3-Player.

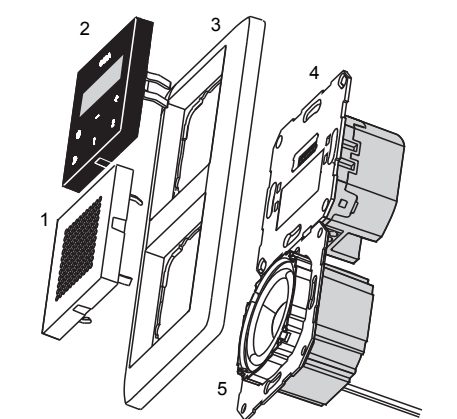

- Κάλυμμα ηχείου
- Πρόσωση χειρισμού
- Πλαίσιο κάλυψης 2-πλό
- Στοιχείο ραδιοφώνου
- Στοιχείο ηχείου

Ένδειξη οθόνης

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη το όνομα του σταθμού, η συχνότητα και η ώρα. Η ένδειξη της ώρας συνδέεται με το σήμα RDS που λαμβάνει η συσκευή και δεν μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

Αν το σήμα του σταθμού είναι αδύναμο, η ένδειξη του ονόματος του σταθμού και της ώρας μπορεί να μην εμφανίζεται. Στη θέση τους εμφανίζεται στην οθόνη η συχνότητα του σταθμού.

Υποδείξεις για το κείμενο RDS

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν από τα κείμενα που εκπέμπει ο σταθμός.

Σε περίπτωση λήψης χαρακτήρων που δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή, μπορεί να εμφανίζονται απροσδόκητα κείμενα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.



Άλλες πληροφορίες της οθόνης:

- 1 / 2**: το ραδιόφωνο μεταδίδει έναν αποθηκευμένο σταθμό
- Sleep**: το ραδιόφωνο βρίσκεται στη λειτουργία Sleep
- > > >**: το ραδιόφωνο εκτελεί την αυτόματη αναζήτηση σταθμών
- AUX**: το ραδιόφωνο μεταδίδει ένα σήμα ήχου, το οποίο τροφοδοτείται από την είσοδο AUX
- INIT**: το ραδιόφωνο εκτελεί την αρχικοποίηση
- VOLUME**: εμφανίζεται κατά την αλλαγή της έντασης ήχου

- TIME YES**: Εμφανίζεται η ώρα (Αυτό συμβαίνει τυπικά).
- TIME NO**: Δεν εμφανίζεται η ώρα.

Χειρισμός



Το μόνο που χρειάζεται για το χειρισμό είναι ένα απαλό άγγιγμα των συμβόλων.

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες συνοπτικά:

⌚ Ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ραδιόφωνο.
Ένα πάτημα διαρκείας ρυθμίζει το ραδιόφωνο στη λειτουργία Sleep.
>> Ένα σύντομο πάτημα ξεκινά τη χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών.
Ένα πάτημα διαρκείας ξεκινά την αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

+ / − Με πάτημα στο − η ένταση ήχου του ραδιοφώνου μειώνεται.
Με πάτημα στο + η ένταση ήχου του ραδιοφώνου αυξάνεται.

1 / 2: Με ένα σύντομο πάτημα επιλέγεται ένας αποθηκευμένος σταθμός.
Με ένα πάτημα διαρκείας αποθηκεύεται ένα σταθμός.

Ενεργοποίηση ραδιοφώνου

Για ενεργοποίηση του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου μπορείτε να πατήσετε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε ακριβώς το ⌚. Κατά την ενεργοποίηση επιλέγεται ο σταθμός που ακούγατε τελευταία με την ένταση ήχου που είχατε ρυθμίσει τελευταία. Το ραδιόφωνο παραμένει ενεργοποιημένο, μέχρι να το απενεργοποιήσετε με πάτημα στο ⌚.

Αυτόματη ενεργοποίηση

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS προσφέρει τη λειτουργία να ενεργοποιείται με ένα διακόπτη π.χ. μαζί με το φωτισμό του χώρου. Αυτή η λεγόμενη λειτουργία επέκτασης, ωστόσο, εξαρτάται από το ιδιαίτερο περιβάλλον εγκατάστασης στην κατοικία σας. Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας, αν η λειτουργία επέκτασης μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο σας.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Η ένταση ήχου ρυθμίζεται με τα πλήκτρα + και −. Με + η ένταση ήχου αυξάνεται, με − η ένταση ήχου μειώνεται.

Κατά τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα τιμή της έντασης ήχου:
Στη βαθμίδα με τη χαμηλότερη ένταση ήχου **VOLUME 1**, στη βαθμίδα με την υψηλότερη ένταση ήχου **VOLUME30**.

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Εξωτερική οθόνη

GIRA

Εντοιχιζόμενο
ραδιόφωνο RDS
2280 ..

Συναρμολόγηση



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS πρέπει να συναρμολογείται σε εσωτερική περιοχή με προστασία από σταγόνες και πιπίλισμα.


Οι ηλεκτρονικές συσκευές προκαλούν σήματα παρεμβολής, τα οποία εν μέρει λαμβάνουν και τα ραδιόφωνα. Για αυτό το λόγο, αν το ραδιόφωνο συνδυάζεται άμεσα με ηλεκτρονικές συσκευές σε μια μονάδα εγκατάστασης ή αν το ραδιόφωνο βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. στραγγαλιστικά πηνία), μπορεί να προκύψουν παρεμβολές στη λήψη. Πριν την εγκατάσταση ενός τέτοιου συνδυασμού διενεργήστε έναν επιτόπιο έλεγχο λειτουργίας. Οι παρεμβολές μπορούν να μειωθούν με διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των συσκευών.

Τα στοιχεία του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου μπορούν να εγκατασταθούν κατά επιλογή το ένα κάτω ή δίπλα από το άλλο σε εντοιχιζόμενα κουτιά συσκευής:

- Τοποθετήστε το στοιχείο ηχείου και διευθετήστε τους αγωγούς σύνδεσης του στοιχείου ηχείου στο εντοιχιζόμενο κουτί συσκευής του στοιχείου ραδιοφώνου.



Στεγανοποίηση φέροντα δακτυλίου

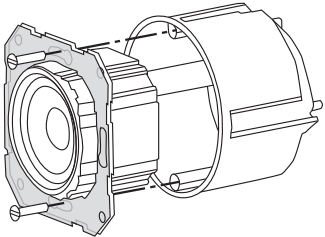

Ο φέρων δακτύλιος του στοιχείου ηχείου είναι επιστρωμένος με μια μεμβράνη, η οποία επιφέρει μια ακουστική απόζευξη του στοιχείου από το προστινόν άνοιγμα ήχου. Αυτή η στεγανοποίηση του φέροντα δακτυλίου **δεν πρέπει να αφαιρεθεί** και **δεν πρέπει να υποστεί ζημιά** μέχρι τα ανοίγματα των βιδών στερέωσης, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η αναπαραγωγή μπάσων.

- Συνδέστε την τάση τροφοδοσίας (230 V) στις επαφές L/N του στοιχείου ραδιοφώνου.
- Ενδεχομένως συνδέστε την είσοδο επέκτασης (1) (βλ. "Λειτουργία επέκτασης").
- Συνδέστε τους αγωγούς σύνδεσης ηχείου στο στοιχείο ραδιοφώνου (βλ. "Σύνδεση ηχείου").
- Τοποθετήστε το στοιχείο ραδιοφώνου στο εντοιχιζόμενο κουτί συσκευής.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το στοιχείο ηχείου.
- Τοποθετήστε το πλαίσιο κάλυψης και συνδέστε το κάλυμμα ηχείου καθώς και την πρόσωση χειρισμού.



Πρώτη έναρξη λειτουργίας

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας εκτελείται μία αυτόματη αρχικοποίηση:

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **TIME YES** (εμφανίζεται η ώρα.) ή **TIME NO** (δεν εμφανίζεται η ώρα.).
- Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε είτε **+** (YES) είτε **–** (NO).
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **INIT** και μια μπάρα προόδου.
- Το ραδιόφωνο παράγει δύο τόνους για να εξακριβώσει τον αριθμό των ηχείων.
- Οι δύο πιο δυνατοί σταθμοί που εντοπίζονται, καταλαμβάνουν αυτόματα τις θέσεις αποθήκευσης 1 και 2.

Σύνδεση ηχείου

Στο εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS μπορούν να συνδεθούν είτε ένα είτε δύο ηχεία:


Επαφή	Αγωγός σύνδεσης
+	κόκκινο
–	μαύρο

Το μέγιστο μήκος αγωγού μεταξύ του ηχείου και του στοιχείου ραδιοφώνου ανέρχεται σε 20 m.

Μονοφωνική λειτουργία


Αν συνδέεται μόνο ένα ηχείο, ο ήχος αναπαράγεται με μονοφωνική ποιότητα.

Για τη σύνδεση ενός μόνο ηχείου πρέπει να χρησιμοποιηθεί το **αριστερό κανάλι (L+ / L–)**. Η σύνθετη αντίσταση ηχείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4 Ohm.

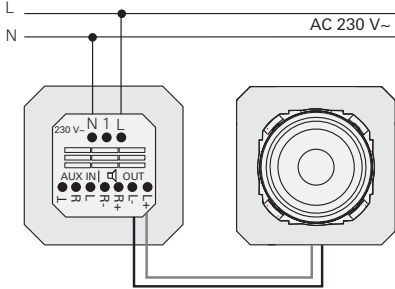

Στερεοφωνική λειτουργία

Αν στο εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο συνδέονται δύο ηχεία, το σχετικό σήμα του ραδιοφώνου αναπαράγεται με στερεοφωνική ποιότητα.

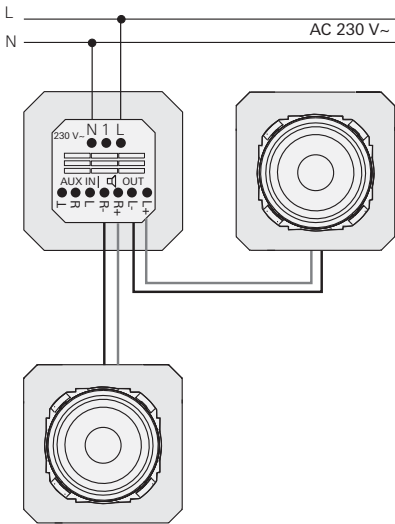

Μεταγενέστερος εξοπλισμός με δεύτερο ηχείο

Αν συνδεθεί μεταγενέστερα ένα δεύτερο ηχείο στο εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο, η αρχικοποίηση πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα (βλ. "Χειροκίνητη αρχικοποίηση").


Λειτουργία επέκτασης

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS διαθέτει λειτουργία επέκτασης. Μέσω της εισόδου επέκτασης, το ραδιόφωνο μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται μαζί με το φωτισμό του χώρου π.χ. με ένα διακόπτη ή αυτόματο διακόπτη. Για αυτό το σκοπό, η φάση λειτουργίας του διακόπτη συνδέεται στην είσοδο επέκτασης (1) του ραδιοφώνου.




Χρησιμοποιήστε ίδια φάση

Για την είσοδο επέκτασης (1) και την παροχή τάσης του στοιχείου ραδιοφώνου (L) πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια φάση L.

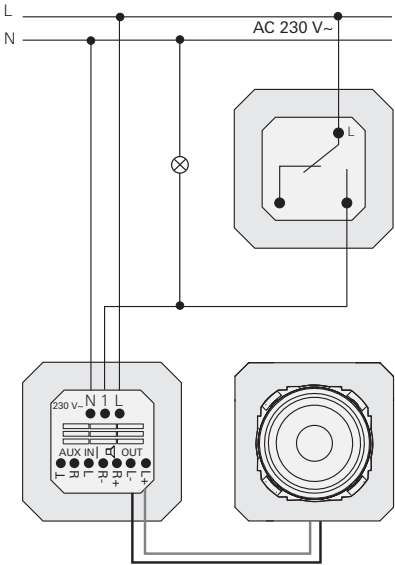


Αν δεν υπάρχει συνεχής φάση στο χώρο, η σύνδεση του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου μπορεί να γίνει εναλλακτικά μέσω της φάσης λειτουργίας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ενεργοποιημένο φωτισμό.

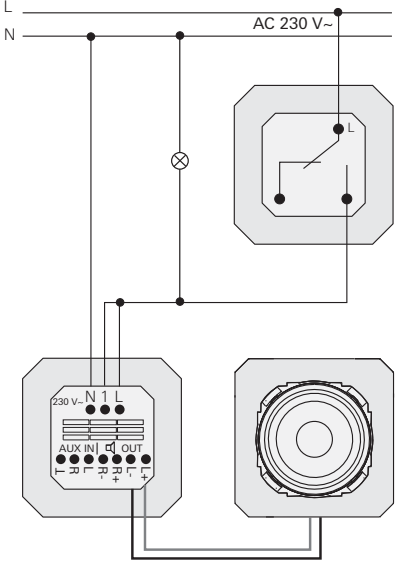

Σύνδεση εισόδου AUX

Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS διαθέτει μια είσοδο AUX, στην οποία μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές πηγές μουσικής όπως π.χ. MP3-Player. Για αυτό το σκοπό πρέπει να συνδεθεί μια πρόσθετη πρίζα RCA στις επαφές AUX IN του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου RDS. Το μέγιστο μήκος αγωγού μεταξύ της πρίζας RCA και του στοιχείου ραδιοφώνου ανέρχεται σε 3 m.

Στη συνέχεια συνδέετε την εξωτερική πηγή μουσικής με το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS με ένα καλώδιο προσαρμογής (π.χ. υποδοχή RCA) μέσω της πρίζας RCA. Με την ενεργοποίηση της εξωτερικής πηγής μουσικής, το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS αναλλάσσει αυτόματα στη λειτουργία AUX και αναπαράγει το σήμα της εξωτερικής πηγής.

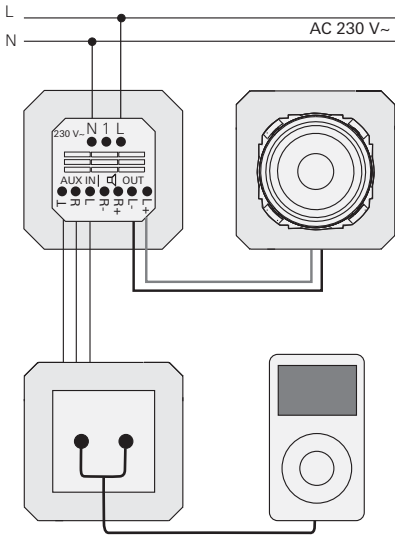

Χειροκίνητη αρχικοποίηση

Στην πρώτη έναρξη λειτουργίας το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS διενεργεί αυτόματα μια αρχικοποίηση. Παράλληλα εξακριβώνεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των συνδεδεμένων ηχείων και η κεραία προσαρμόζεται στις συνθήκες της τοποθεσίας.



Υπόδειξη για βελτίωση της λήψης

Αν οι προϋποθέσεις λήψης είναι κακές, μια επέκταση του **αριστερού** αγωγού ηχείου (**L+ / L–**) στα 75 cm, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις συνθήκες εγκατάστασης, μπορεί να επιφέρει βελτίωση της λήψης.

Μια αρχικοποίηση μπορεί να εκκινηθεί και χειροκίνητα. Αυτό απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS εγκαταστάθηκε σε μια νέα τοποθεσία.
 - Συνδέθηκε ένα δεύτερο ηχείο.
 - Πρέπει να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η ένδειξη της ώρας.
- Για την εκκίνηση της αρχικοποίησης, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα >> και **2** και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- ✓ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **TIME YES** (εμφανίζεται η ώρα.) ή **TIME NO** (δεν εμφανίζεται η ώρα.).
 - Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε είτε **+** (YES) είτε **–** (NO).
 - ✓ Μετά από 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **INIT** και μια μπάρα προόδου.
 - ✓ Το ραδιόφωνο παράγει δύο τόνους για να εξακριβώσει τον αριθμό των ηχείων.
 - ✓ Οι δύο πιο δυνατοί σταθμοί που εντοπίζονται, καταλαμβάνουν αυτόματα τις θέσεις αποθήκευσης 1 και 2.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS

Τάση λειτουργίας:	AC 230 V
Περιοχή θερμοκρασίας:	- 5 °C έως + 50 °C
Υγρασία αέρα:	25% έως 90%
Περιοχή συχνοτήτων:	87,5 MHz έως 107,9 MHz
Είδος προστασίας:	IP 20
Επαφές σύνδεσης	
Σύνδεση δικτύου:	Βιδωτές επαφές 2,5 mm²
Ηχείο/AUX:	Βιδωτές επαφές 1,5 mm²
Επιτρεπτή σύνθετη αντίσταση ηχείου:	4 Ohm έως 16 Ohm
Σύνθετη αντίσταση εισόδου	
Εισοδος AUX:	47 kOhm
Μέγιστα μήκη αγωγών	
Ηχείο:	20 m
Σύνδεση AUX:	3 m

Ηχείο

Σύνθετη αντίσταση:	8 Ohm
Ονομαστικό φορτίο:	4 W
Αγωγός σύνδεσης:	150 mm

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlenstraße 12
42477 Radevormwald
Germany