

Anténna zásuvka GEDU 10

Objednávacie číslo: 0041 00

Anténna zásuvka GEDU 15

Objednávacie číslo: 0042 00

Anténna zásuvka GEDU 20

Objednávacie číslo: 0927 00

Popis

Pre spoločné anténne systémy, káblové a satelitné domové zariadenia.
Dva rovnocenné výstupy (zásuvka a konektor) podľa normy IEC 169-2 (DIN 45 325).
Ľubovoľná prípojka RF, TV a satelitných prijímačov.

Spĺňa predpis 1 R 8-15 a štandardy DIN V VDE 0855.

Miera tienenia

do 470 MHz ≥ 75 dB

470 - 1000 MHz ≥ 65 dB


1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB

Možné použiť aj ako priechodnú a koncovú zásuvku (pozri obrázok 7 a 8, strana 4).


Zjednodušené pripojenie a jednoduchá montáž koaxiálneho kábla pomocou stranovo vyklápacej sklopnej objímky.

Na pripojenie koaxiálneho kábla mini a koaxiálneho kábla s vonkajším vodičom s priemerom do 5,5 mm.

Montáž

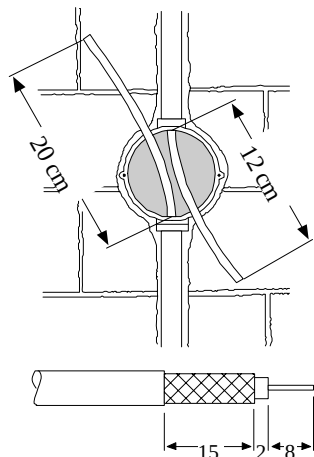


Obrázok: 1

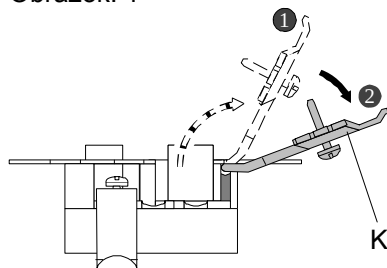


Obrázok: 2

1. Anténne zásuvky môžu byť vložené do krabíc pod omietku s priemerom 58 mm. Koaxiálny kábel s rezervou cca. 12 a 20 cm vložte do krabice pod omietku. Odizolujte konce kábla (obrázok 1).


2. Sklopnú objímku K vyklopte kompletne von cez polohu ① do polohy ②. V polohe ② je K aretovaná (obrázok 2).

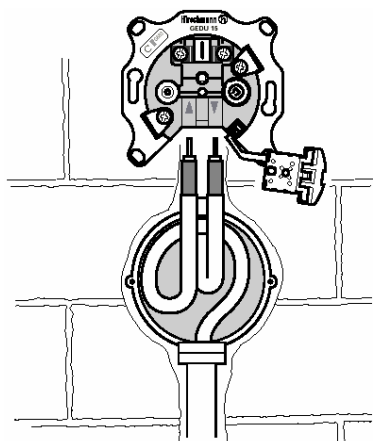


Obrázok: 3

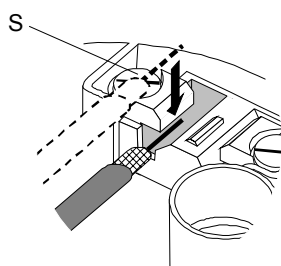

Obrázok: 4

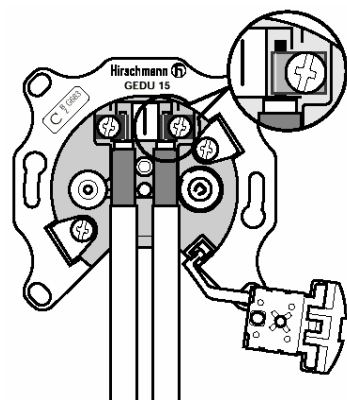

Obrázok: 5

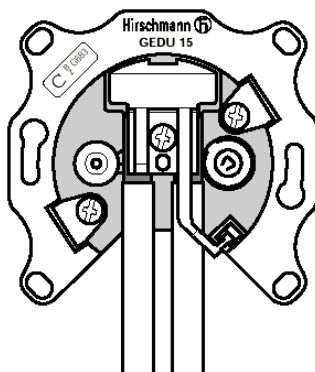

Obrázok: 6

3. Koaxiálny kábel uložte podľa obrázku 3.


4. Kontaktné skrutky S uvoľňujte až kým sa vnútorný vodič nedá vložiť medzi biely a čierny plastový diel (obrázok 4).

5. Vnútorný vodič upevnite kontaktnými skrutkami S (obrázok 5). Sklopnú objímku K sklopte a priskrutkujte.

6. Anténnu zásuvku vložte do krabice pod omietku a upevnite oboma rozperami SK (obrázok 6).

7. Anténnu zásuvku skompletujte.

Príklady použitia

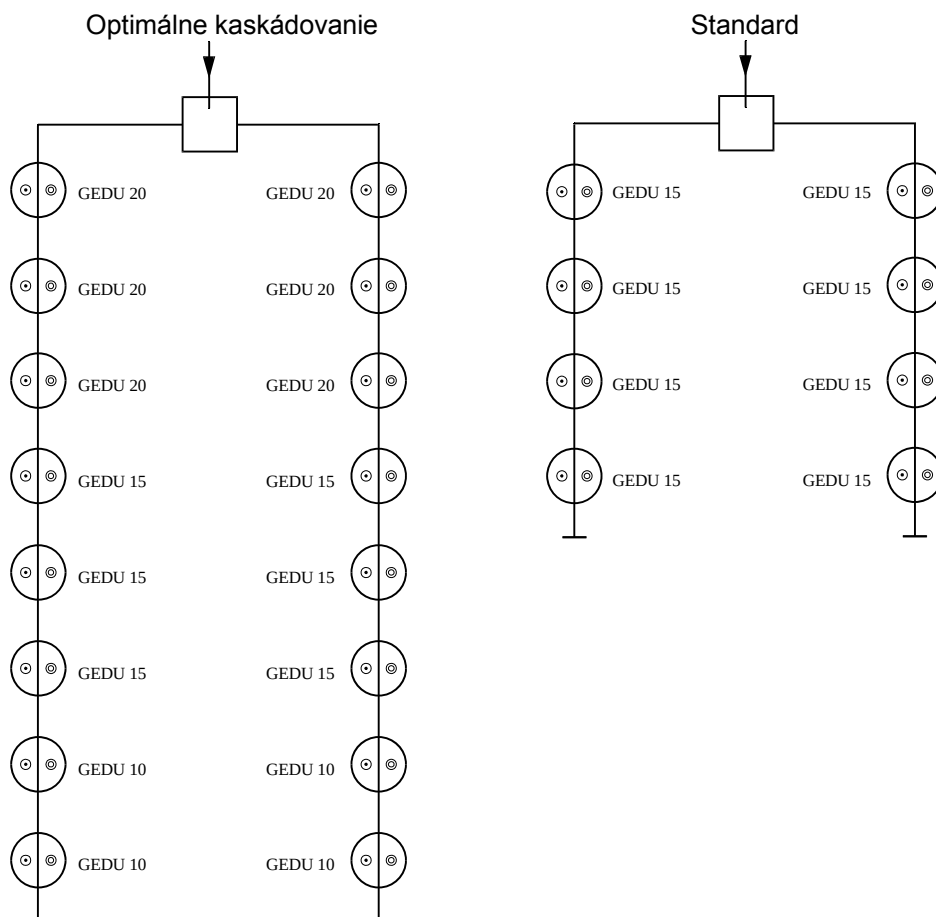


Technické údaje

Frekvenčný rozsah		f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4-30	B I-III / SK ²⁾ 47-470	B IV / V 470-862	SAT 950-2050	SAT 2050-2400
Útlm v priepustnom pásme	GEDU 10	dB	2,8	2,2	2,4	3,2	4,2
	GEDU 15	dB	1,0	0,8	0,8	1,4	1,8
	GEDU 20	dB	0,8	0,6	0,8	1,1	1,4
Prípojný útlm	GEDU 10	dB	11,5	10	10	10	11,5
	GEDU 15	dB	14,5	14,5	14,5	15	15,5
	GEDU 20	dB	20	20	20	20,5	21
Smerový útlm	GEDU 10	dB	35	40	36	22	20
	GEDU 15	dB	30	40	40	30	26
	GEDU 20	dB	40	44	40	30	30
Väzbový vnútorný útlm	GEDU 10	dB	40	42	38	32	30
	GEDU 15	dB	18	24	24	24	24
	GEDU 20	dB	18	24	24	22	20
Potlačenie väzby medzi dvomi zásuvkami	GEDU 10	dB	40	50	46	32	32
	GEDU 15	dB	44	54	54	44	42
	GEDU 20	dB	60	64	60	50	50

1) RK = oblasť spätného kanálu


2) SK = špeciálne kanály

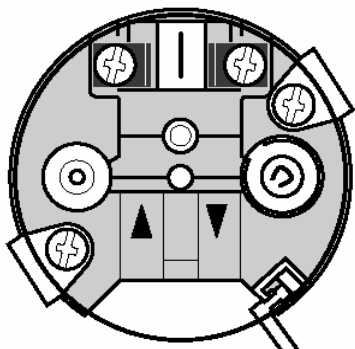

Obrázok: 7

Priechodná zásuvka

Vstupujúce a prechádzajúce kmeňové vedenie musí byť pripojené s ohľadom na smerové symboly.

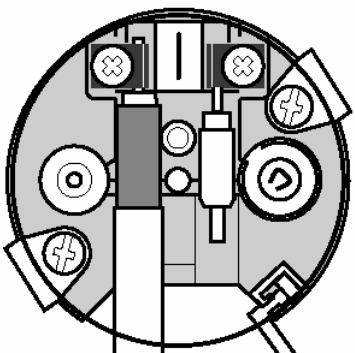

Obrázok: 8

Pri zapojení ako koncová zásuvka (posledná zásuvka kmeňového vedenia) musí byť namiesto prechádzajúceho kábla zapojený koncový odpor R 77 (Gira - obj. č.: 0040 00).

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefón: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com