

Priză de antenă GEDU 10

Nr. comandă: 0041 00

Priză de antenă GEDU 15

Nr. comandă: 0042 00

Priză de antenă GEDU 20

Nr. comandă: 0927 00

Descriere

Pentru instalațiile comune cu antenă, instalațiile casnice de distribuție BK și SAT.

Două ieșiri echivalente (mufă și fișă) conform IEC 169-2 (DIN 45 325).

Conectare la alegere, a receptoarelor RF, TV și SAT.

Îndeplinește prescripția 1 R 8-15 și normele provizorii DIN V VDE 0855.

Dimensiunea ecranării

până la 470 MHz ≥ 75 dB

470 - 1000 MHz ≥ 65 dB


1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB

Utilizabilă ca doză de tranzit și ca doză de capăt (vezi imaginea 7 și 8, pagina 4).


Racordare simplificată și montaj ușor al cablurilor coaxiale, datorită bridei cu rabat laterală.

Pentru racordarea mini-cablurilor coaxiale și a cablurilor coaxiale cu conductorul exterior având $\varnothing$ până la 5,5 mm.

Montarea

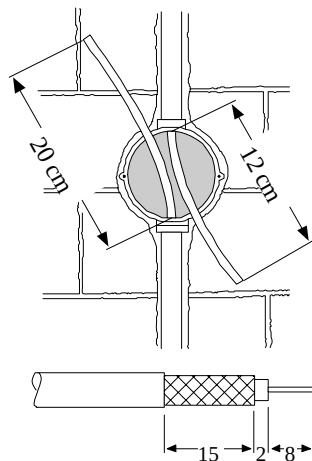


Imaginea: 1

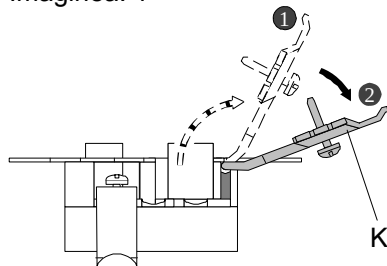


Imaginea: 2

1. Prizele de antenă pot fi utilizate în dozele sub tencuială cu $\varnothing$ 58 mm. Cablurile coaxiale trebuie să fie prevăzute cu o rezervă de aprox. 12 și 20 cm în doza sub tencuială. Desizolați capetele cablului (imaginea 1).


2. Deschideți complet brida rabatabilă K peste poziția ①, până în poziția ②. În poziția ②, K este blocat (imaginea 2).

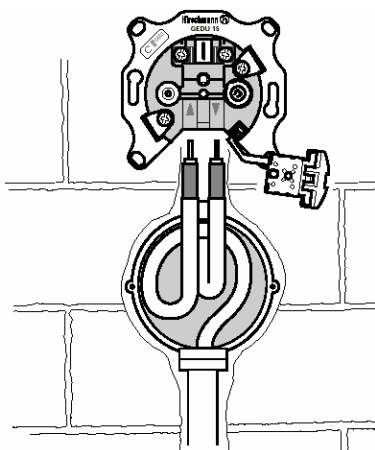


Imaginea: 3

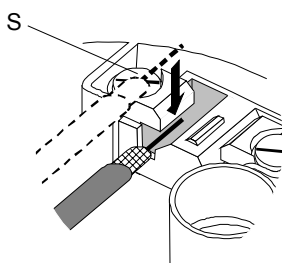

Imaginea: 4

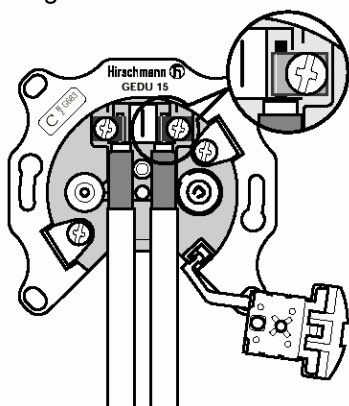

Imaginea: 5

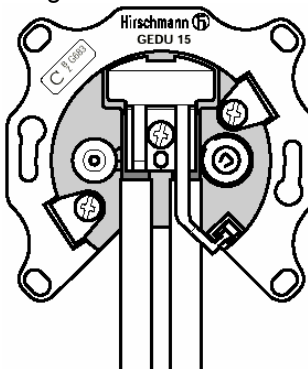

Imaginea: 6

3. Pozați cablul coaxial conform imaginii 3.


4. Desfaceți șuruburile de contact S, până când conductorul interior poate fi introdus între piesa de plastic albă și cea neagră (imaginea 4).

5. Fixați conductorul interior cu șuruburile de contact S (imaginea 5). Închideți brida rabatabilă K și înșurubați-o ferm.

6. Introduceți priză de antenă în doza sub tencuială și fixați-o cu cele două gheare extensibile SK (imaginea 6).

7. Completați priză de antenă.


Exemple aplicative

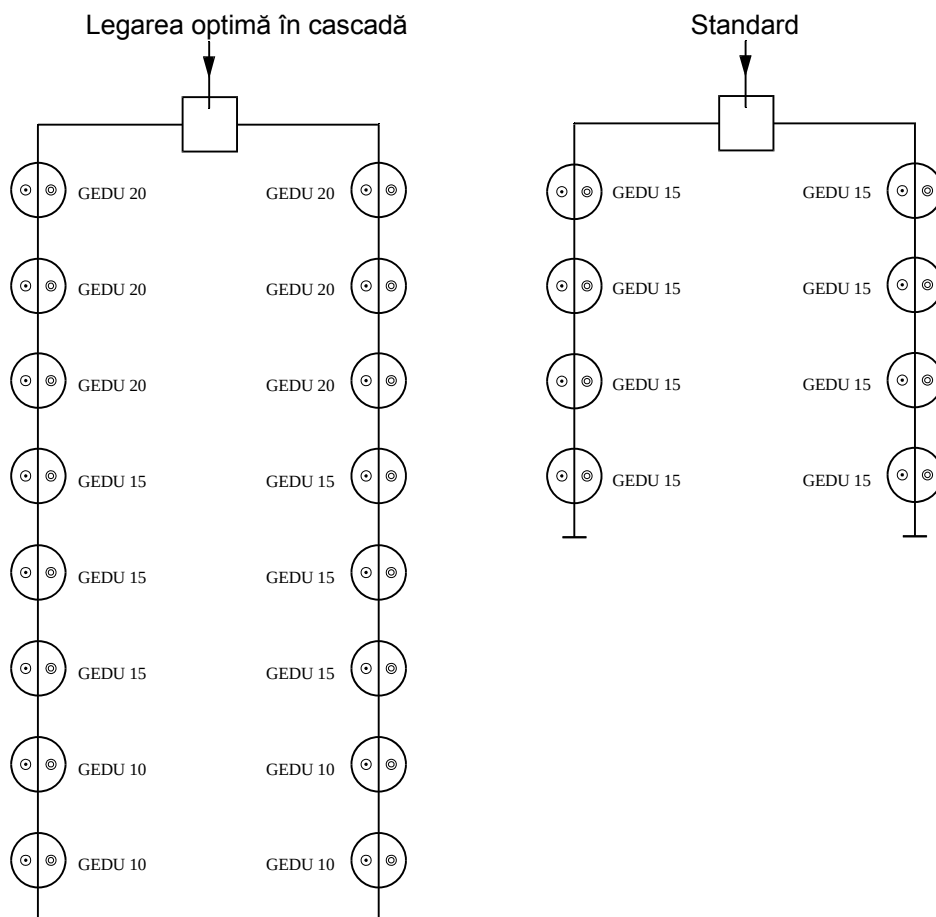


Date tehnice

Domeniul de frecvențe		f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4-30	B I-III / SK ²⁾ 47-470	B IV / V 470-862	SAT 950-2050	SAT 2050-2400
Atenuarea de tranzit	GEDU 10	dB	2,8	2,2	2,4	3,2	4,2
	GEDU 15	dB	1,0	0,8	0,8	1,4	1,8
	GEDU 20	dB	0,8	0,6	0,8	1,1	1,4
Atenuarea la contact	GEDU 10	dB	11,5	10	10	10	11,5
	GEDU 15	dB	14,5	14,5	14,5	15	15,5
	GEDU 20	dB	20	20	20	20,5	21
Directivitatea	GEDU 10	dB	35	40	36	22	20
	GEDU 15	dB	30	40	40	30	26
	GEDU 20	dB	40	44	40	30	30
Atenuarea de cuplare, internă	GEDU 10	dB	40	42	38	32	30
	GEDU 15	dB	18	24	24	24	24
	GEDU 20	dB	18	24	24	22	20
Decuplarea între 2 doze	GEDU 10	dB	40	50	46	32	32
	GEDU 15	dB	44	54	54	44	42
	GEDU 20	dB	60	64	60	50	50

1) RK = Domeniul canalului de răspuns 2) SK= Canale speciale

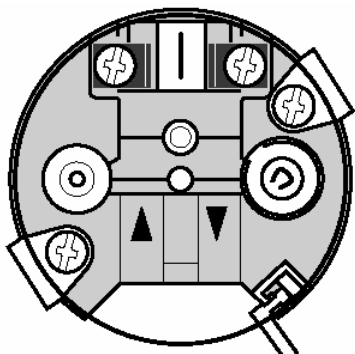

Imaginea: 7

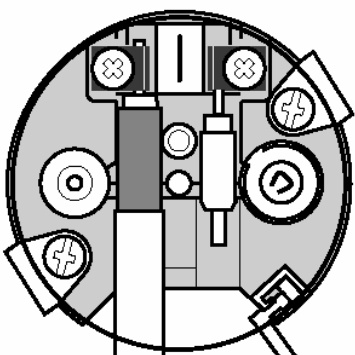

Imaginea: 8

Doza de tranziție

Cablul principal care vine la doză și cel care duce mai departe trebuie să fie racordate cu respectarea simbolurilor de direcție.

În cazul utilizării ca doză de capăt (ultima doză a cablului principal), în locul cablului care merge mai departe trebuie să se utilizeze rezistența de sarcină R 77 (nr. de comandă Gira: 0040 00).

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com