



Caixa de ligação para Redes BTR

N.º de encomenda: 0166 00


Preparação do cabo

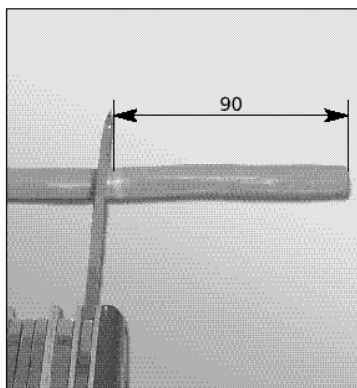

Descarnar o isolamento primário.

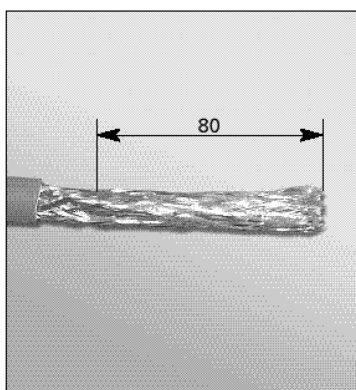


Encurtar a blindagem...

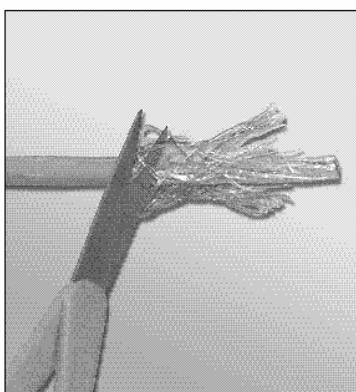

... Empurrando para trás e cortando à volta.

Montagem do cabo


Schritt 1

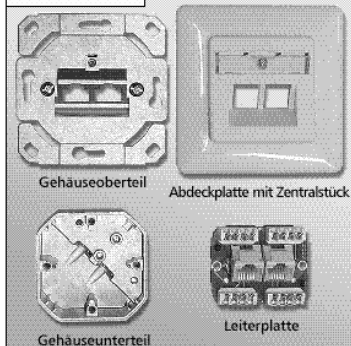

Desaparafusar completamente a caixa de ligação, de modo a separar todos os componentes individuais.

A quantidade de componentes individuais depende do tipo de caixa de ligação.


Schritt 2

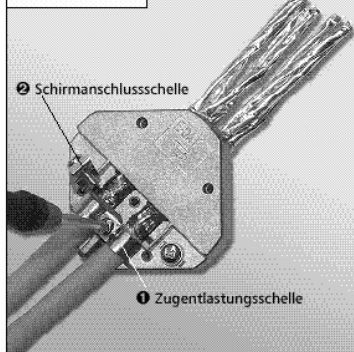

Introduzir o cabo na parte de baixo da caixa.


Fixar a abraçadeira de fixação e de ligação de blindagem.

Schritt 3

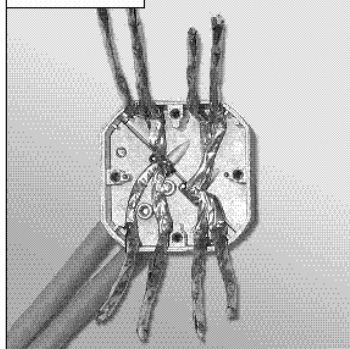


Colocar os condutores do cabo de acordo com o código de cor (consultar também o ponto com as informações sobre a ligação) e com o sentido de saída do cabo (p. ex., do canto inferior esquerdo).

Schritt 4a

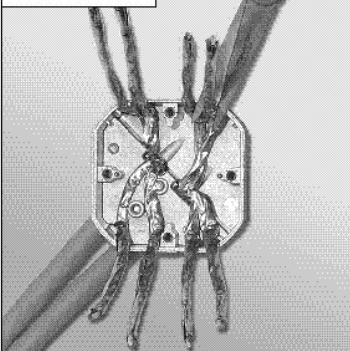


Encurtar a folha de blindagem...

Schritt 4b

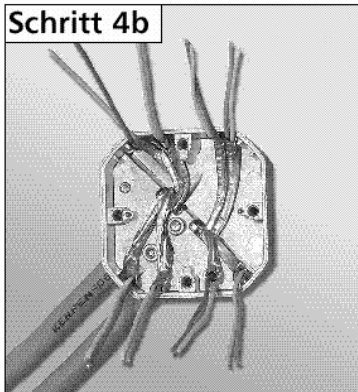


... e separar os pares de condutores de acordo com a cor.

Schritt 5a

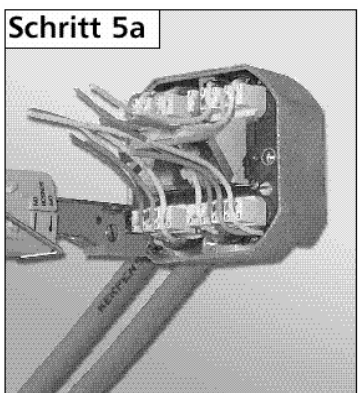


Colocar a placa electrónica na parte de baixo da caixa e ligar os condutores aos bornes utilizando uma ferramenta de inserção LSA plus ® (**BTR Telecom N.º de artigo 130 818-E**).

Schritt 5b

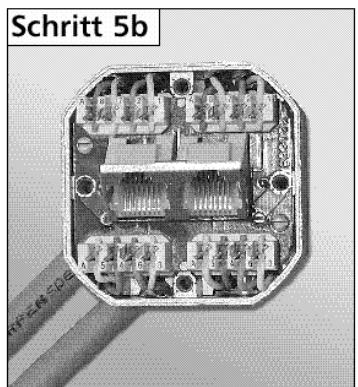


Schritt 6

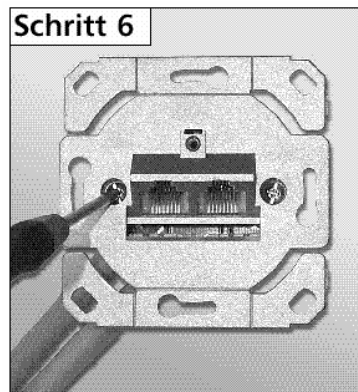


Colocar a parte de cima da caixa e apertar os parafusos de fecho, até a caixa estar completamente fechada.

Schritt 7

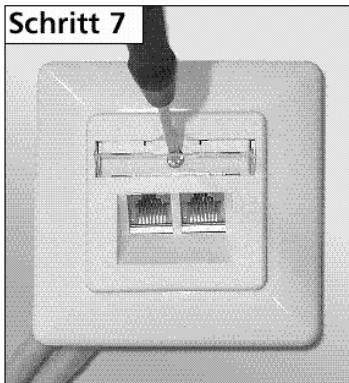


Montar a placa de cobertura e o elemento central.

Informações sobre a ligação

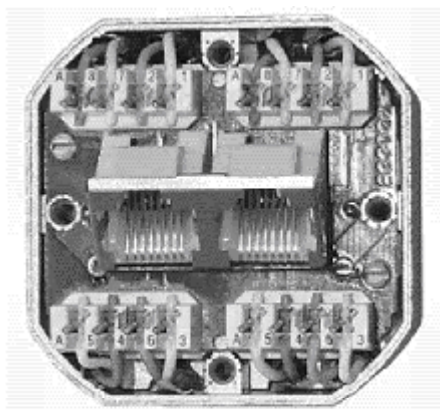

Ligação segundo ISO/IEC 11801,
EN50173

Tenha atenção ao código de cor ao efectuar a ligação segundo a norma TIA/EIA-568A e B.

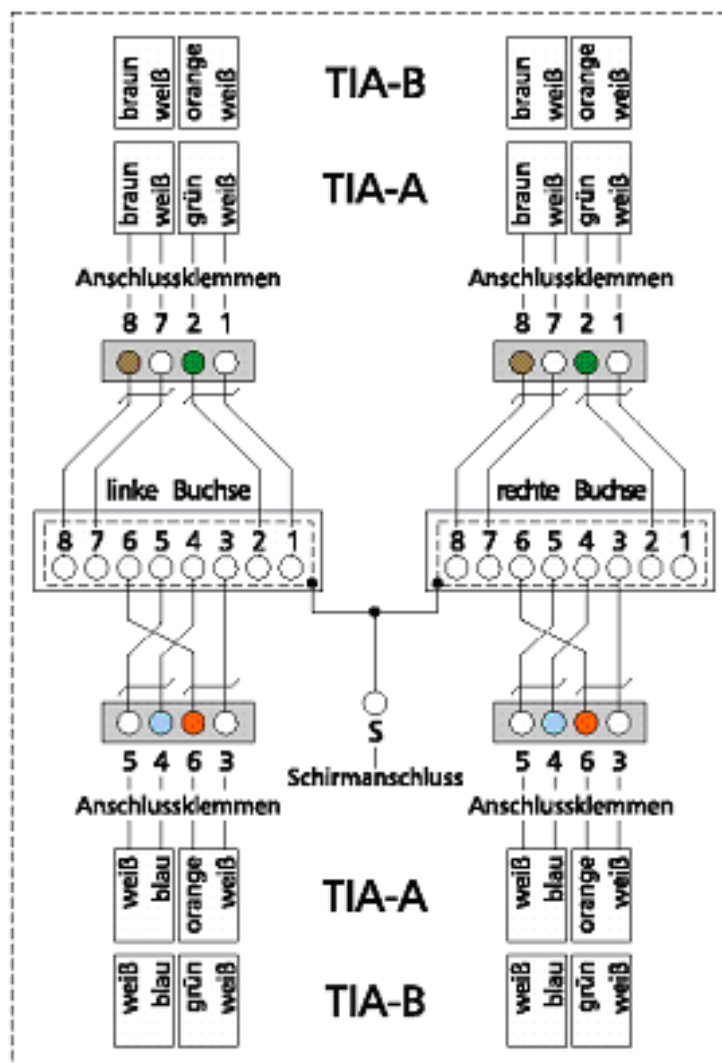

Exemplos de ligação para cablagem de 4 condutores

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefone: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com