

**Krmilna enota M218 / I01**

Koda za naročanje: 0538 xx, 0540 xx

**Funkcija**

Krmilna enota M218 omogoča daljinsko upravljanje sistema Revox Multiroom M51 v različnih prostorih. V idealnih primerih se krmilna enota M218 uporablja skupaj s prikazovalnikom M217, kar omogoča preprosto in logično upravljanje glasbenih sistemov.

Pri kontrolni enoti M217 / M218 je v dobavnem obsegu vključen povezovalni kabel.

**Varnostno opozorilo**

**Nestrokovna montaža te naprave v okolju z nizkonapetostnimi izdelki (230 V AC) lahko povzroči težje poškodbe oseb ali poškodbe na opremi.**

**Izdelek je predviden za priključitev na tokokroge za malo napetost. Nikoli ga ne priključite na nizko omrežno napetost (230 V AC).**


**Napravo lahko montirajo, priključijo ali odstranijo samo strokovno usposobljene osebe.**

**Strokovno usposobljene osebe so osebe, ki imajo potrebno strokovno izobrazbo, znanje in izkušnje v smislu ustreznih standardov, določb in predpisov iz varstva pri delu ter so upravičene za izvajanje potrebnih opravil in so sposobne prepoznati ter se izogniti morebitnim nevarnostim.**

**Za preprečitev nevarnosti in poškodb vedno upoštevajte podatke in navodila v teh navodilih za namestitvev.**

**Montaža**


Za priključitev se uporablja dvodelni vtič Phoenix (3-polni). Podjetje Revox priporoča dvožilni kabel z oklopom (mikrofonski kabel), pri čemer se oklop uporablja za maso.

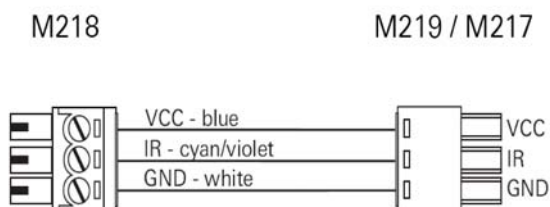**Navodilo**

V primeru kombinacije krmilne enote M218 s prikazovalnikom M217 je potrebno vključiti samo enega izmed IR sprejemnikov. V nasprotnem primeru lahko pride do konfliktov.

## Namestitev

1. Nosilni obroč (4) privijte v podometno ali nadometno dozo.
2. Z inštalacijskega kabla posnemite izolacijo in ga napeljite skozi nosilni obroč (4).
3. Kabel priključite na vtični spojnik za vijačno pritrditev.
4. Vtični spojnik povežite s priključkom za tiskalnik na zadnji strani tipkovnice (1).
5. Tipkovnico (1) z okvirjem (3) namestite na nosilni obroč (4) tako, da montažni sponki (2) tipkovnice prideta v odprtino nosilnega obroča (4).
6. Tipkovnico (1) potisnite na nosilni obroč (4), da se montažni sponki zaskočita.

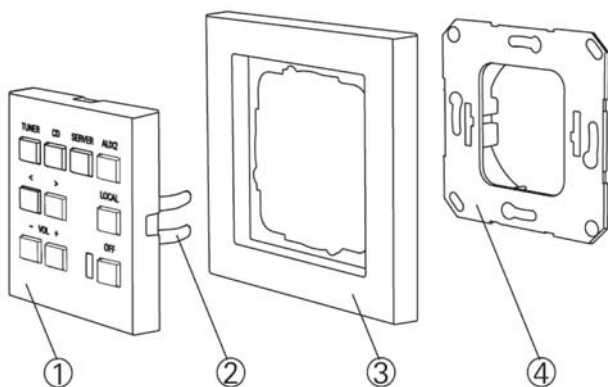

## DIP stikala (zadnja stran)

DIP stikala na zadnji strani enote M218 se uporabljajo za konfiguracijo osnovnih nastavitev.

Za nastavitve uporabite majhen izvijač.

| DIP | Funkcija        | Opis                           | Tovarniška nastavitve |
|-----|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1   | Vklop/izklop IR | Notranji infrardeči sprejemnik | Vklop                 |
| 2   | LED             | Vklop/izklop LED               | Vklop                 |
| 3   |                 | Prosto                         | Izklop                |
| 4   |                 |                                | Izklop                |

## Zagon in delovanje

Za zagon krmilne enote je potrebno le-to priključiti na sistem Revox Multiroom M51 ali Revox ojačevalnik za stranski prostor M219.

Informacije in podpora za zagon in delovanje so na voljo v navodilih izdelkov Revox

Za dodatna vprašanja vam je na voljo osebje v trgovini z izdelki Revox ali zastopniki podjetja Revox GmbH, 78048 VS-Villingen ([www.revox.de](http://www.revox.de), [info@revox.de](mailto:info@revox.de), tel: +49 7721-8704-0).

## Tehnični podatki

Tokovna poraba: 17 mA

Priključitev: vtični spojnik za vijačno pritrditev  
3 x 0,15 do 1 mm<sup>2</sup>

Dolžina kabla: največ 30 m do prikazovalnika M217  
največ 100 m do sistema Revox Multiroom M51, Revox ojačevalnika za stranski prostor M219

Vzporedno delovanje: vzporedna vezava največ 5 krmilnih enot M218

Temperatura delovanja: -5 °C do +45 °C

Stopnja zaščite: IP 20

## Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

**Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Telefaks: +49 (0) 2195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.com](http://www.gira.com)