

Ovládacia jednotka M218 / I01

Objednávacie číslo: 0538 xx, 0540 xx

Funkcia

Ovládacia jednotka M218 umožňuje diaľkové ovládanie zariadenia Revox Multiroom M51 v rôznych priestoroch. Ideálna je kombinácia ovládacej jednotky M218 so zobrazovacou jednotkou M217, čo umožňuje jednoduché a logické ovládanie hudobného zariadenia.

Pri riadiacej jednotke M217 / M218 je pripojovací kábel súčasťou dodávky.



Upozornenie na nebezpečenstvo

Neodborná montáž tohto prístroja v blízkosti nízkonapäťových výrobkov (230 V AC) môže zapríčiniť najťažšie zdravotné alebo materiálové škody.

Tento výrobok je určený pre pripojenie do slaboprúdových obvodov a nikdy nesmie byť pripojený do siete s nízkym napätím (230 V AC).


Prístroj smie byť namontovaný, pripojený alebo odstránený iba kvalifikovaným personálom.

Kvalifikovaný personál sú osoby, ktoré sú na základe svojho vzdelania, skúseností a školení o platných normách, ustanoveniach a predpisoch pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci oprávnené vykonávať požadované činnosti a vedia pritom rozpoznať možné nebezpečenstvá a zabrániť im.

Údaje a pokyny v tomto návode na inštaláciu musia byť neustále dodržiavané kvôli zabráneniu vzniku nebezpečenstva a škôd.

Montáž

Pripojenie sa realizuje pomocou dvojdielného konektora Phoenix (3-pin.). Ako kábel odporúča Revox použiť dvojžilový tienený kábel (mikrofónový kábel), pri ktorom slúži tienenie ako kostra.

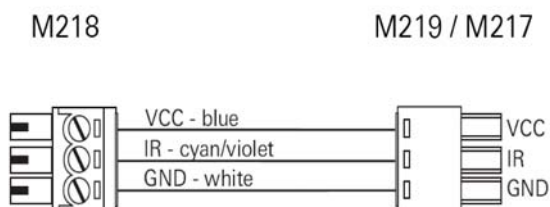


Upozornenie

Pri kombinácii ovládacej jednotky M218 a zobrazovacej jednotky M217 je potrebné aktivovať len jeden z infračervených prijímačov. Inak sa môžu vyskytnúť konflikty.

Inštalácia

1. Nosný krúžok (4) priskrutkujte ku krabici pod omietku alebo na omietku.
2. Odizolujte inštačný kábel a pretiahnite ho cez nosný krúžok (4).
3. Kábel pripojte k skrutkovaciemu konektorovému spoju.
4. Konektorový spoj prepojte s konektorom na zadnej strane ovládacej plochy (1).
5. Ovládaci plochu (1) s krycím rámčekom (3) nasadte na nosný krúžok (4) tak, aby pridržiavacie svorky (2) ovládacej plochy (1) mohli dosadnúť do výrezu nosného krúžku (4).
6. Ovládaci plochu (1) pritlačte na nosný krúžok (4), až kým pridržiavacie svorky nezaklapnú.

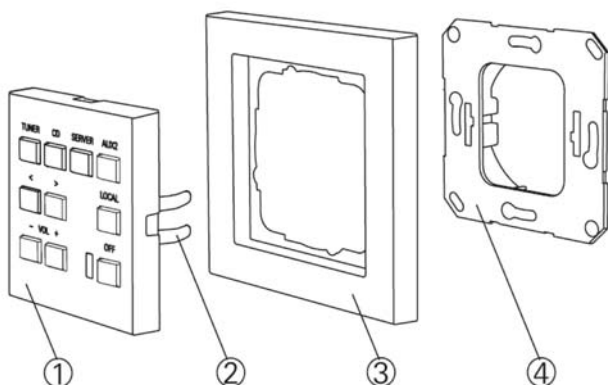

Spínač DIL (zadná strana)

Spínačmi DIL na zadnej strane M218 sa konfigurujú základné nastavenia.

Na to použijete malý skrutkovač.

DIL	Funkcia	Popis	Nastavenie z výroby
1	Infračervený objektív ZAP/Vyp	Interný infračervený prijímač	Zap
2	LED	Kontrolka LED Zap/Vyp	Zap
3		Neobsadené	Vyp
4			Vyp

Uvedenie do prevádzky a prevádzka

Pre uvedenie ovládacej jednotky do prevádzky musí byť jednotka pripojená k niektorému zariadeniu Revox Multiroom M51 alebo ku zosilňovaču Revox pre vedľajšie miestnosti M219.

Informácie a podporu k uvedeniu do prevádzky

a k prevádzke nájdete v návodoch Revox.

Kontaktní partneri pre ďalšie otázky sú odborní predajcovia Revox alebo Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revex.de, info@revex.de, tel.: +49 7721-8704-0).

Technické údaje

Odber prúdu:	17 mA
Pripojenie:	Skrutkový konektorový spoj 3 x 0,15 až 1 mm ²
Dĺžky vedenia:	max. 30 m ku zobrazovacej jednotke M217 max. 100 m ku zariadeniu Revox Multiroom M51 a zosilňovaču Revox pre vedľajšie miestnosti M219

Paralelná prevádzka:	max. 5 ovládacích jednotiek M218 zapojených paralelne
Rozsah teplôt:	-5 °C až +45 °C
Druh ochrany:	IP 20

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefón: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com