

Stjórneining M218 / I01

Pöntunarnúmer: 0538 xx, 0540 xx

Virgni

Með M218 stjórneiningunni er hægt að fjarstýra Revox Multiroom M51 kerfinu í mismunandi herbergjum. Best er að nota M218 stjórneininguna og M217 skjáeininguna saman til þess að auðvelda notkun hljómf lutningstækjanna.

Tengikapall fylgir með eftirlitseiningunni M217/M218.



Viðvörðun

Röng uppsetning tækisins í umhverfi þar sem eru lágspennutæki (230 V AC) getur valdið alvarlegu heilsu- og eignatjóni.

Þetta tæki er ætlað fyrir tengingu við smáspennurásir og má aldrei tengja það við lágspennu (230 V AC).


Eingöngu faglært starfsfólk má sjá um að setja tækið upp, tengja það og fjarlægja það.

Faglært starfsfólk eru einstaklingar sem vegna menntunar, kennslu eða reynslu af viðeigandi verklagsreglum, samþykktum og reglum um slysavarnir hafa réttindi til þess að framkvæma nauðsynlegar aðgerðir og þar með þekkja og forðast mögulegar hættur.

Til þess að forðast hættu og komast hjá tjóni skal ávallt fara eftir upplýsingunum sem fram koma í þessum uppsetningarleiðbeiningum.

Uppsetning

Tengt er með tvískiptu Phönix-tengi (3 póla). Revox mælir með því að notaður sé tveggja víra, skermaður kapall (hljóðnemakapall) þar sem skermunin gegnir hlutverki jarðtengingar.

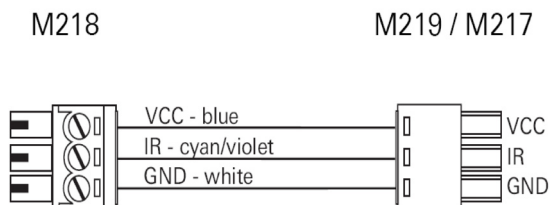


Athugið

Ef M218 stjórneiningin og M217 skjáeiningin eru notaðar saman skal aðeins virkja annan innrauða móttakarann. Að öðrum kosti getur komið til árekstra.

Uppsetning

1. Skrufið burðarhringinn (4) á innfelldu eða utanálíggjandi dósina.
2. Afeinangrið uppsetningarkapalinn og leiðið hann í gegnum burðarhringinn (4).
3. Tengið kapalinn við skrufuðu tenglana.
4. Tengið tenglana við prenttengið á bakhlið stjórnflatarins (1).
5. Setjið stjórnflötinn (1) með rammanum (3) þannig á burðarhringinn (4) að festiklemmurnar (2) á stjórnflötinum (1) falli í raufarnar á burðarhringnum (4).
6. Þrýstið stjórnflötinum (1) að burðarhringnum (4) þar til festiklemmurnar smella í lás.

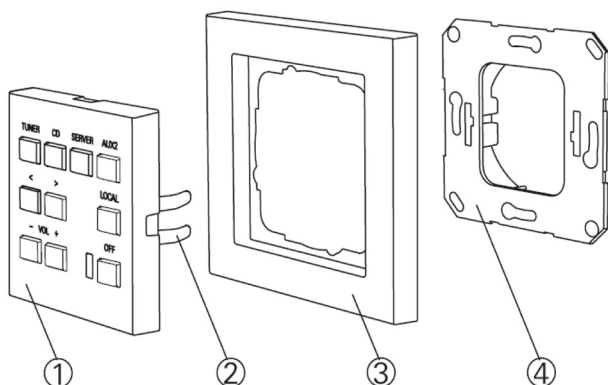

DIL-rofar (á bakhlið)

Með DIL-rofunum á bakhlið M218 er grunnstillingunum breytt.

Við það skal nota lítið skrufjárn.

DIL	Virgni	Lýsing	Verksmiðju-stilling
1	IR-auga Á/Af	Innri innrauður móttakari	Á
2	LED	Kveikt/slökkt á LED	Á
3		Ónotaður	Af
4			Af

Gangsetning og notkun

Til þess að hægt sé að gangsetja stjórneininguna verður hún að vera tengd við Revox Multiroom M51 kerfi eða Revox M219 hliðarherbergismagnara.

Upplýsingar og ráð um gangsetningu og notkun er að finna í notkunarleiðbeiningum frá Revox.

Nálgast má frekari upplýsingar hjá umboðsaðilum Revox eða Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, sími: +49 7721-8704-0).

Tæknilýsing

Straumnotkun:	17 mA
Tengi:	Skrúfaður tengill 3 x 0,15 til 1 mm ²
Lengd leiðslu:	hámm. 30 m að skjáeiningu M217 hámm. 100 m að Revox Multiroom M51 kerfi, Revox M219 hliðarherbergismagnara

Samhliða notkun:	hámm. 5 stjórneiningar M218 hliðtengdar
Hitasvið:	-5 °C til +45 °C
Hlíðarflokkur:	IP 20

Abyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com