

Betjeningsenhet M218 / I01

Art. Nr.: 0538 xx, 0540 xx

Funksjon

Med betjeningsenhet M218 er det mulig å fjernstyre Revox Multiroom-anlegg M51 i de ulike rommene.

Den beste løsningen er å kombinere betjeningsenhet M218 med displayenheten M217, noe som muliggjør en enkel og logisk betjening av musikkanlegget.

Til kontrollenhet M217 / M218 følger det med en forbindelseskabel.



Farehenvising

Ukyndig montering av dette apparatet i et lavspenningsmiljø (230 V AC) kan føre til svært alvorlige helseskader eller materielle skader.


Dette utstyret er beregnet for svakspenningskretser og skal aldri kobles til lavspenning (230 V AC).

Apparatet skal kun monteres, tilkobles og demonteres av kvalifisert personell. Kvalifisert personell er personer som på grunnlag av opplæring, erfaring og utdanning er i stand til å utføre nødvendige operasjoner i henhold til relevante normer, forskrifter og arbeidsmiljøbestemmelser og samtidig gjenkjenne og unngå mulige farer.

Opplysninger og instruksjer i denne monteringsveiledningen må alltid følges for å unngå farer og skader.

Montering

Bruk en todelt Phoenix-plugg (3-polet). Når det gjelder kabel, anbefaler Revox en skjermet kabel med to ledere (mikrofonkabel) der skjermingen fungerer som jording.

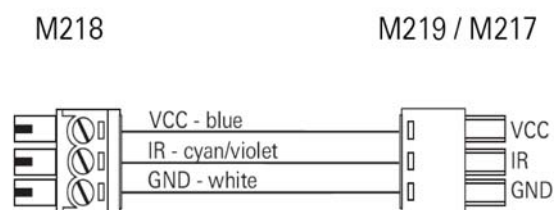


Merk!

Hvis betjeningsenhet M218 kombineres med displayenhet M217 skal bare én av IR-mottakerne aktiveres. Ellers kan det oppstå konflikter.

Installering

1. Skru bæreringen (4) fast til innfelt boks eller på veggskaps.
2. Avisoler installasjonskabelen og før den gjennom bæreringen (4).
3. Koble kabelen til de skrubare kontaktorene.
4. Koble kontaktorene til kretskortkontakten på baksiden av betjeningspanelet (1).
5. Sett betjeningspanelet (1) og rammen (3) på bæreringen (4) slik at festeklemmene (2) på betjeningspanelet (1) går inn i utsparingene i bæreringen (4).
6. Trykk betjeningspanelet (1) inn på bæreringen (4) til festeklemmene smekker på plass.

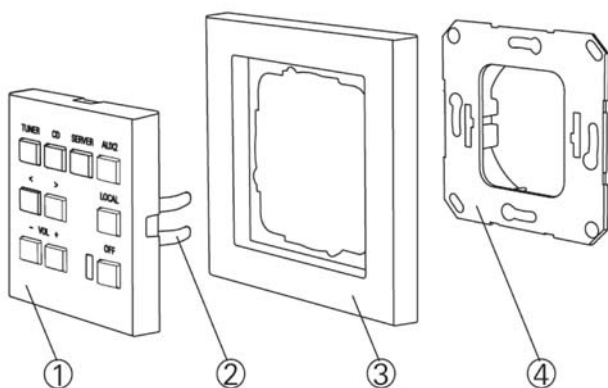

DIL-brytere (bakside)

Grunninnstillingene konfigureres ved hjelp av DIL-bryterne på baksiden av M218. Bruk en liten skrutrekker til dette.

DIL	Funksjon	Beskrivelse	Fabrikkinnstilling
1	IR-øye på/av	Intern infrarødmottaker	På
2	LED	Slå LED på/av	På
3		Ikke i bruk	Av
4			Av

Oppstart og bruk

For å kunne ta i bruk betjeningsenheten må den kobles til et Revox Multiroom-anlegg M51 eller Revox biromforsterker M219.

Informasjon og støtte for oppstart og bruk er å finne i bruksanvisningene fra Revox.

Ta kontakt med Revox-forhandleren eller Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0) hvis du har flere spørsmål.

Tekniske data

Strømforbruk: 17 mA

Tilkobling: Skrubar kontaktor 3 x 0,15 til 1 mm²

Ledningslengde: maks. 30 m til displayenhet M217
maks. 100 m til Revox Multiroom-anlegg M51, Revox biromforsterker M219

Paralleldrif: maks. 5 M218-betjeningsenheter kan parallellkobles

Temperaturområde: -5 °C til +45 °C

Beskyttelsestype: IP 20

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de