

Betjeningsenhed M218 / I01

Bestill.-nr.: 0538 xx, 0540 xx

Funktion

Med betjeningsenheden M218 er det muligt at fjernbetjene Revox Multiroom-anlæg M51 i de forskellige rum. Betjeningsenheden M218 kan med fordel anvendes sammen med displayenheden M217, hvilket giver en enkel og logisk betjening af musikanlægget.

Med kontrolenheden M217 / M218 følger et forbindelseskabel.



Farehenviisning

En ikke fagmæssig korrekt montering af dette produkt i et miljø med lavspændingsenheder (230 V AC) kan medføre meget alvorlige sundhedsmæssige eller materielle skader.

Dette produkt er beregnet til tilslutning til kredse med lille spænding og må aldrig sluttes til lavspænding (230 V AC).


Produktet skal monteres, tilsluttes og afmonteres af kvalificeret personale.

Kvalificeret personale er personer, som på grund af deres uddannelse, erfaring og indføring i gældende normer, bestemmelser og arbejdsmiljøforskrifter er berettiget til at udføre de nødvendige arbejder og i den forbindelse kan forudse og forebygge eventuelle risici.

Oplysningerne og anvisningerne i denne installationsvejledning skal altid overholdes af hensyn til forebyggelse af risici og skader.

Montering

Tilslutningen foretages med et todelt phoenix-stik (3-polet). Revox anbefaler at anvende et skærmet toleder-kabel (mikrofonkabel), hvor skærmningen fungerer som stel.

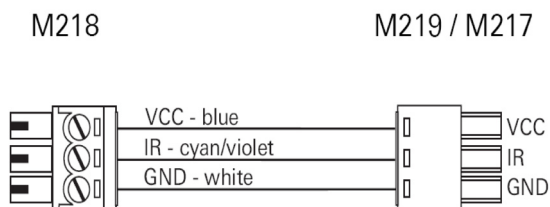


Bemærk

Hvis betjeningsenheden M218 kombineres med displayenheden M217, skal der kun aktiveres én IR-modtager. I modsat fald kan der forekomme konflikter.

Installation

1. Skru holderingen (4) sammen med indmuringsdåsen eller den vægmonterede dåsen.
2. Afisolér installationskablet, og før det igennem holderingen (4).
3. Slut kablet til de skruebare stikforbindelser.
4. Forbind stikforbindelserne med printpladeforbindelsen på bagsiden af betjeningsoverfladen (1).
5. Sæt betjeningsoverfladen (1) på holderingen (4) sammen med afdækningsrammen (3), så betjeningsoverfladens (1) holdeklemmer (2) kommer til at ligge i holderingens (4) udsparring.
6. Tryk betjeningsoverfladen (1) på holderingen (4), indtil holdeklemmerne går i indgreb.

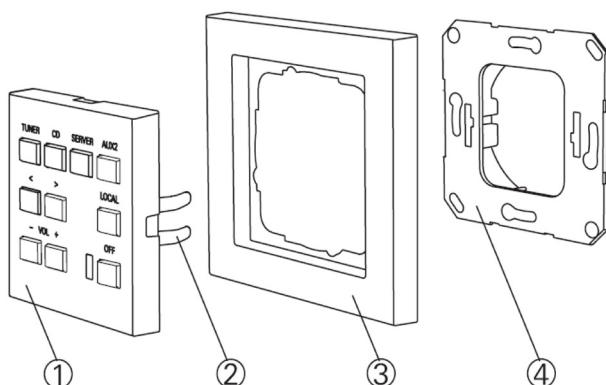

DIL-kontakter (bagside)

Med DIL-kontakterne på bagsiden af M218 konfigureres grundindstillingerne.

Brug til dette formål en lille skruetrækker.

DIL	Funktion	Beskrivelse	Standard-indstilling
1	IR-øje TIL/FRA	Intern IR-modtager	Til
2	LED	Aktivér/deaktiver LED	Til
3		Anvendes ikke	Fra
4			Fra

Ibrugtagning og drift

Til ibrugtagning af betjeningsenheden skal denne sluttes til et Revox Multiroom-anlæg M51 eller en Revox forstærker til sekundære rum M219.

Oplysninger og hjælp vedrørende ibrugtagning og drift fremgår af vejledningerne fra Revox.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du henvende dig til din Revox-forhandler eller Revox GmbH, D-78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tlf.: +49 7721-8704-0).

Tekniske data

Strømforbrug:	17 mA
Tilslutning:	Skruebar stikforbindelse 3 x 0,15 og 1 mm ²
Ledningslængde:	maks. 30 m til displayenheden M217 maks. 100 m til Revox Multiroom anlægget M51, Revox forstærkeren til sekundære rum M219

Parallel drift:	maks. 5 betjeningsenheder M218 i parallelforbindelse
Temperaturområde:	-5 °C til +45 °C
Kapslingsklasse:	IP 20

Garanti

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com