

Unidade de visor M217

N.º de encomenda: 0538 xx, 0540 xx

Função

A unidade de visor M217 mostra na divisão principal e noutra divisão as funções e informações mais relevantes do Sistema Revox Multiroom.

Preferencialmente a unidade de visor M217 deve ser combinada com a unidade de comando M218 para possibilitar a operação fácil e lógica do sistema de som.

No fornecimento da unidade de controlo M217/M218 está incluído um cabo de ligação.



Aviso de perigo

A montagem incorrecta deste aparelho num ambiente com produtos de baixa tensão (230 V AC) pode provocar graves danos materiais ou para a saúde.

Este produto foi concebido para a ligação a circuitos de muito baixa tensão e nunca pode ser ligado a baixa tensão (230 V AC).

O aparelho só deve ser montado, ligado ou removido por pessoal qualificado.

Por pessoal qualificado entendem-se pessoas que devido à sua formação, experiência e conhecimento sobre as normas, os regulamentos e a legislação relativa à prevenção de acidentes aplicáveis, estão autorizadas a executar os trabalhos necessários, conseguindo reconhecer e evitar possíveis perigos.

Montagem

Evite qualquer tipo de pressão sobre o visor durante e depois da instalação!



Nota

Se a unidade de visor for utilizada individualmente (sem a unidade de comando M218), o receptor de infravermelhos tem de estar activo. Para tal, é necessário ligar o interruptor DIL 1, localizado na parte de trás da unidade de visor. O interruptor não tem de estar ligado à parte de trás! Os interruptores estão na parte de trás e são colocados na posição ON or OFF! Basta consultar o pdf, para ver que é assim..

Na combinação da unidade de visor M217 com a unidade de comando M218 apenas deve ser activado um dos receptores de infravermelhos. Caso contrário podem ocorrer conflitos.

Altura de montagem

A altura óptima de montagem da unidade de visor M217 é de cerca 150 cm (meio do visor). Desta forma obtém-se um bom ângulo de leitura e um manuseamento confortável do conjunto formado pela unidade de visor e a unidade de comando, mesmo para pessoas de baixa estatura.

A unidade de comando deve ser posicionada por baixo da unidade de visor.


Ligação

A Revox recomenda, para a ligação ao Sistema Revox Multiroom M51 ou ao amplificador auxiliar Revox, um cabo de telefone de 4 condutores (1 x 4 x 0,5 mm²) com uma ficha RJ11 (6P4C modular).

Comprimento máximo do cabo: 100 metros.


M217

M51 / M219

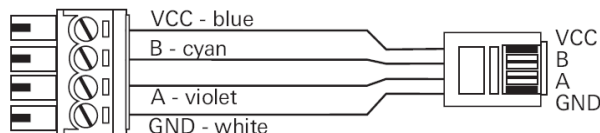

Instalação

1. Aparafusar o aro de fixação (4) com caixa embutida ou saliente.
2. Descarnar o cabo de instalação e encaminhá-lo através do aro de fixação (4).
3. Ligar o cabo aos conectores de aparafusar.
4. Conectar os conectores com os conectores PCB na parte de trás da unidade de comando (1).
5. Colocar a unidade de comando (1) com a armação de cobertura (3) no aro de fixação (4) de forma a que os grampos (2) da unidade de comando (1) encaixem nos entalhes do aro de fixação (4).
6. Pressionar a unidade de comando (1) contra o aro de fixação (4) até os grampos encaixarem.

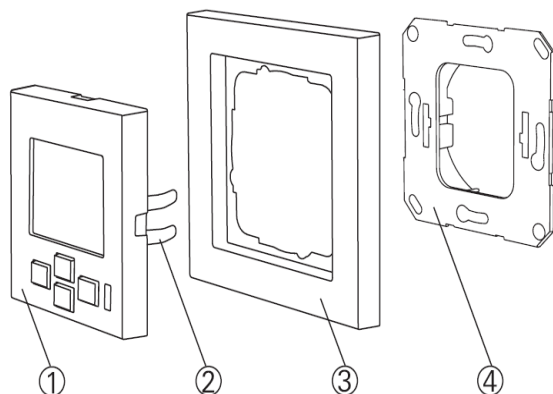

Interruptores DIL (parte de trás)

Com os interruptores DIL na parte de trás da M217 são configurados os ajustes básicos.

Para o efeito, utilize uma pequena chave de fendas.

DIL (dupla fila de pinos)	Função	Descrição	Definições de fábrica
1	Ligar/desligar o olho infravermelho	Receptor de infravermelhos interno	Desligado
2	Funcionamento A/B	Funcionamento paralelo de duas M217 num amplificador auxiliar	Desligar Funcionamento A
3	Endereço	Endereço para correspondência com o amplificador auxiliar M219	Desligado
4			Desligado

Colocação em funcionamento e operação

Para a colocação em funcionamento, a unidade de visor tem de estar ligada a um Sistema Revox Multiroom M51 ou a um amplificador auxiliar Revox M219.

Nos manuais dos sistemas Revox pode encontrar informações e suporte técnico para a colocação em funcionamento e operação.

Para mais informações contacte os representantes da Revox ou Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0). +49 7721-8704-0).

Dados técnicos

Corrente nominal:	30 a 50 mA – Revox M51 50 a 100 mA – Revox M219
Ligação:	Conectores de aparafusar 4 x 0,15 a 1 mm ²
Comprimento do cabo:	máx. 30 m para a unidade de comando M218 máx. 100 m para o Sistema Revox Multiroom
Revox Multiroom	M51, amplificador auxiliar Revox M219
Intervalo de temperaturas:	-5 °C a +45 °C
Tipo de protecção:	IP 20

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefone: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com