

Μονάδα Οθόνης M217

Αρ. παραγγελίας: 0539 xx, 0540 xx

Λειτουργία

Η μονάδα οθόνης M217 παρουσιάζει στο κύριο δωμάτιο και το δευτερεύον δωμάτιο τις σημαντικότερες λειτουργίες και πληροφορίες ενός συστήματος πολυχώρου Renox.

Η μονάδα οθόνης M217 συνδυάζεται ιδανικά με τη μονάδα χειρισμού M218, το οποίο επιτρέπει τον απλό και λογικό χειρισμό του μουσικού συστήματος.

Στη συσκευασία της μονάδας ελέγχου M217 / M218 περιλαμβάνεται ένα καλώδιο σύνδεσης.



Υπόδειξη κινδύνων

Η εσφαλμένη συναρμολόγηση αυτής της συσκευής σε περιβάλλον με προϊόντα χαμηλής τάσης (230 V AC) μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές ή υλικές βλάβες. Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση σε κυκλώματα χαμηλής τάσης και δεν επιτρέπεται να συνδέεται ποτέ σε χαμηλή τάση (230 V AC). Η συσκευή πρέπει να συναρμολογείται, να συνδέεται ή να αφαιρείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Το ειδικευμένο προσωπικό αποτελείται από άτομα, τα οποία με βάση την εκπαίδευση, την εμπειρία και την κατάρτισή τους για σχετικά πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν τις απαιτούμενες δραστηριότητες και συνεπώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν πιθανούς κινδύνους.

Τα στοιχεία και οι οδηγίες σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή κινδύνων και ζημιών.

Συναρμολόγηση

Οποιαδήποτε πίεση στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και μετά από αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται!



Υπόδειξη

Αν η μονάδα οθόνης χρησιμοποιείται μεμονωμένα (χωρίς τη μονάδα χειρισμού M218), πρέπει να ενεργοποιηθεί ο υπέρυθρος δέκτης. Για αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης DIL 1 στην πίσω πλευρά της μονάδας οθόνης.

Σε περίπτωση συνδυασμού της μονάδας οθόνης M217 με τη μονάδα χειρισμού M218, πρέπει να ενεργοποιείται μόνο ένας από τους υπέρυθρους δέκτες. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις.

Ύψος τοποθέτησης

Το ιδανικό ύψος τοποθέτησης για τη μονάδα οθόνης M217 κυμαίνεται περ. σε 150 cm (μέση οθόνης). Έτσι προκύπτει ακόμα και για μικρά άτομα μία καλή γωνία ανάγνωσης και ο άνετος χειρισμός του συνδυασμού μονάδας οθόνης και μονάδας χειρισμού.

Η μονάδα χειρισμού θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη μονάδα οθόνης.


Σύνδεση

Για τη σύνδεση στο σύστημα πολυχώρου Revox 51 ή στο δευτερεύοντα ενισχυτή M219, η Revox συνιστά τη χρήση ενός 4-σύρματου καλωδίου τηλεφώνου (1 x 4 x 0,5 mm²) με φις RJ11 (διαμορφωμένο 6P4C).

Μέγιστο μήκος αγωγού: 100 μέτρα.


M217

M51 / M219

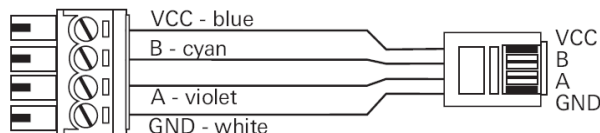

Εγκατάσταση

1. Βιδώστε το φέροντα δακτύλιο (4) με το εντοιχιζόμενο ή το επίτοιχο κουτί.
2. Απογυμνώστε το καλώδιο εγκατάστασης και περάστε το μέσα από το φέροντα δακτύλιο (4).
3. Συνδέστε το καλώδιο στο βιδωτό σύνδεσμο φις.
4. Συνδέστε το σύνδεσμο φις με το σύνδεσμο κάρτας στην πίσω πλευρά της επιφάνειας χειρισμού (1).
5. Τοποθετήστε την επιφάνεια χειρισμού (1) με το πλαίσιο κάλυψης (3) στο φέροντα δακτύλιο (4) έτσι, ώστε οι σύνδεσμοι συγκράτησης (2) της επιφάνειας χειρισμού (1) να εφαρμόζουν στην εσοχή του φέροντα δακτυλίου (4).
6. Πιέστε την επιφάνεια χειρισμού (1) στο φέροντα δακτύλιο (4), μέχρι να αγκιστρώσουν οι σύνδεσμοι συγκράτησης.

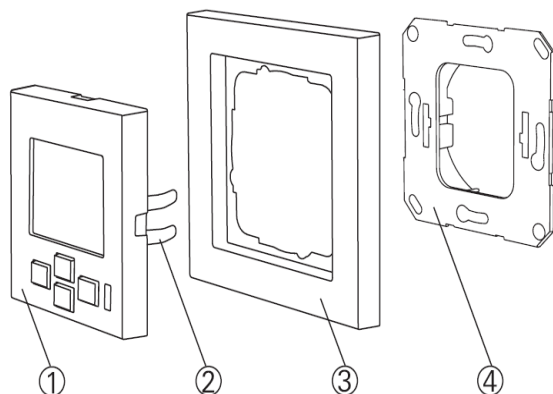

Διακόπτες DIL (πίσω πλευρά)

Με τους διακόπτες DIL στην πίσω πλευρά του M217 διαμορφώνονται οι βασικές ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε για αυτό ένα μικρό κατσαβίδι.

DIL	Λειτουργία	Περιγραφή	Εργοστασιακή ρύθμιση
1	Υπέρυθρο μάτι On/ Off	Εσωτερικός υπέρυθρος δέκτης	Ανενεργό
2	Λειτουργία A/B	Παράλληλη λειτουργία δύο M217 σε ένα δευτερεύοντα ενισχυτή	Ανενεργό Λειτουργία A
3	Διεύθυνση	Διεύθυνση ανταπόκρισης για το δευτερεύοντα ενισχυτή M219	Ανενεργό
4			Ανενεργό

Έναρξη λειτουργίας και λειτουργία

Για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας οθόνης, η τελευταία θα πρέπει να συνδέεται σε ένα σύστημα πολυχώρου Revox M51 ή σε ένα δευτερεύοντα ενισχυτή Revox M219.

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη για την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργία ανατρέξτε στις οδηγίες της Revox.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για περαιτέρω ερωτήσεις είναι ο εξουσιοδοτημένος έμπορος της Revox ή η Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, τηλ.: +49 7721-8704-0).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος: 30 έως 50 mA – Revox M51
50 έως 100 mA – Revox M219

Σύνδεση: Βιδωτός σύνδεσμος φισ
4 x 0,15 έως 1 mm²

Μήκος αγωγού: Μέγ. 30 m προς τη μονάδα
χειρισμού M218
Μέγ. 100 m προς το
σύστημα πολυχώρου
Revox M51, το
δευτερεύοντα ενισχυτή
Revox M219

Περιοχή θερμοκρασίας: -5 °C έως +45 °C
Είδος προστασίας: IP 20

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Τηλέφωνο: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com