

USB podatkovni vmesnik

Št. naro.: 2014 00

Vstavek USB podatkovni vmesnik

Št. naro.: 2024 00

Navodila za uporabo

1 Varnostni napotki



Električne naprave lahko vgrajujejo in montirajo samo elektrikarji.

Nevarnost zaradi električnega udara. Pri inštalaciji in polaganju vodov upoštevajte predpise in standarde, ki veljajo za vezja SELV.

Možni so hude telesne poškodbe, požar ali materialna škoda. Navodilo preberite v celoti in ga upoštevajte.

To navodilo je sestavni del proizvoda in mora ostati pri končnem uporabniku.

 Za več informacij o tej napravi glejte navodila za uporabo na naši spletni strani.

2 Funkcija

Sistemske informacije

Ta naprava je proizvod sistema KNX in je v skladu s smernicami KNX. Pogoj za razumevanje je poglobljeno strokovno znanje, pridobljeno z izobraževanjem o KNX.

Delovanje naprave je odvisno od programske opreme. Podrobne informacije o različicah programske opreme in posameznem obsegu funkcij ter o programski opremi najdete v bazi podatkov o proizvodu proizvajalca. Načrtovanje, inštalacija in prvi vklop naprave potekajo s certificirano programsko opremo KNX. Redno posodobljene baze podatkov o proizvodu in tehnične opise najdete na naši spletni strani.

Namenska uporaba

- Priključitev osebnega računalnika na naprave KNX
- Naslavljanje, programiranje in diagnosticiranje naprav KNX
- Združljivo z izdelki KNX Data-Secure
- Podpora Long Frame za ETS5
- Naprava UP: montaža v dozo naprave po DIN 49073
- Naprava REG: vgradnja v majhni razdelilnik na profilni tirnici po DIN EN 60715

Lastnosti proizvoda

- Priključitev s priključno sponko
- Galvanska ločitev KNX-ja in USB-ja
- Dovoljeno začasno delovanje v nemontiranem stanju
- Posodobitev strojne programske opreme v podatkovnem vmesniku USB prek baze podatkov izdelkov ETS
- Oskrba izključno prek vrat USB

 Brez priključenega računalnika ali razdelilnika USB naprave ni mogoče najti prek vodila.

3 Informacije o električarjih




NEVARNOST!

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

Prekrijte dele pod napetostjo v okolici vgradnje,

Montaža in priklop naprave REG

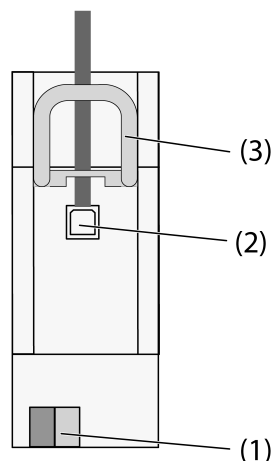

Slika 1

- (1) Priključek KNX
- (2) Vtičnica USB
- (3) Drsniški mehanizem


i Drsniški mehanizem fiksira priključni kabel USB in zagotovi, da je upoštevana potrebna vgradna višina v razdelilniku.

- Montirajte napravo na profilno tirnico s priključnimi sponkami navzdol.
- Kabel vodila priključite s priključno sponko (1).

Trajna priključitev opsijskega priključnega kabla USB:

- Sprostite drsniški mehanizem (3), tako da povlečete konec ročaja naprej. Izvlecite drsniški mehanizem.
- Priključite priključni kabel USB v vtičnico (2).
- Nazaj vstavite drsniški mehanizem (3), da opazno zaskoči.

Montaža in priklop naprave UP

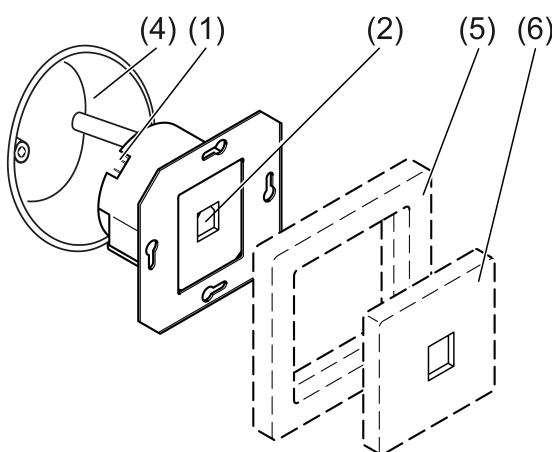

Slika 2

- (1) Priključek KNX
- (2) Vtičnica USB
- (4) Doza naprave
- (5) Prekrivni okvir (dodatna oprema)
- (6) Pokrov za TAE in USB (dodatna oprema)

Montaža v dozo pod ali nad ometom

- Kabel vodila priključite s priključno sponko (1).
- Montirajte napravo v dozo (4).
- Nataknite prekrivni okvir (5) na dozo naprave.
- Montirajte pokrov za TAE in USB (6).

Programiranje fizikalnega naslova

Podatkovni vmesniki USB so programirani lokalno samo prek priključenega računalnika s fizikalnim naslovom in zato nimajo tipke za programiranje in LED-diode za programiranje. Fizikalni naslov se mora ujemati z linijo KNX, s katero je povezan.

- Povežite osebni računalnik z napravo.
- Programirajte fizikalni naslov.
- V napravo zapišite fizikalni naslov.

4 Tehnični podatki

KNX

Nazivna napetost KNX	DC 21 ... 32 V SELV
KNX Medium	TP256
Razred zaščite	II
Temperatura okolice	-5 ... +45 °C
Skladiščna/transportna temperatura	-25 ... +70 °C

Širina vgradnje

Naročilna št. 2014 00	36 mm/2 TE
Naročilna št. 2024 00	—

USB

Vtičnica USB	Tip B
USB-različica	2.0
Dolžina kabla	maks. 5 m

5 Garancija

Garancijske zahteve sprejema specializirana tehnična trgovina, in sicer v okviru zakonskih določil. Okvarjeno napravo z opisom okvare predajte ali brezplačno pošljite pristojnemu trgovcu (specializirana trgovina/inštalatersko podjetje/trgovina z električnim materialom). Ti bodo naprave nadalje posredovali servisnemu centru Gira.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de